
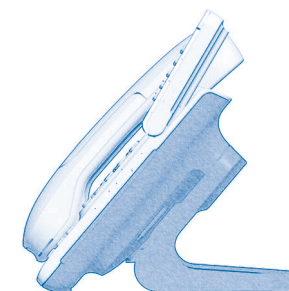
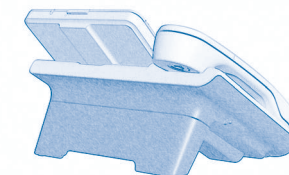


Alcatel OmniPCX Office Bedieningstoestel

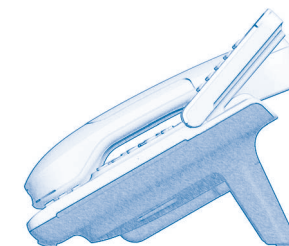

Gebruikershandleiding

Deze handleiding beschrijft de mogelijkheden van het 4038/4039/4068 bedieningstoestel (BT) aangesloten op een **Alcatel OmniPCX Office**.

Deze handleiding vermeldt de specifieke functies van het bedieningstoestel (zie de gebruiksaanwijzing van het toestel voor de beschrijving van de andere functies):

- nachtstand (Restricted mode),
- reservering van buitenlijnen voor exclusief gebruik door het bedieningstoestel,
- volgstand van oproepen bestemd voor het bedieningstoestel,
- achtergrondmuziek laten horen via de externe luidspreker,
- beantwoorden van een oproep van de portier,
- programmering.

De functie van een bedieningstoestel bestaat uit de ontvangst van externe oproepen en de doorverbinding hiervan naar de toestellen van de installatie.

Afhankelijk van het telefoonverkeer, kan men over één of meerdere bedieningstoestellen beschikken:

- gegroepeerd: alle toestellen bellen gelijktijdig,
- specifiek volgens bepaalde tijdsintervallen: alleen de toestellen bellen, die aan het telefoonverkeer toegewezen zijn.

Deze indeling wordt uitgevoerd door uw installateur.

Gebruiksaanwijzing

• Acties



Hoorn opnemen.



Ophangen.

• Toetsenbord



Cijfer-toetsenbord.



Alfabetisch toetsenbord.



Specifieke toets van het cijfer-toetsenbord.

• Navigator



De navigatietoets naar boven, naar beneden, naar links of naar rechts verplaatsen.



Hiermee gaat u een niveau terug (kort indrukken) of terug naar de homepage (lang indrukken) ; tijdens de verbinding kunt u hiermee naar verschillende pagina's (zoals Menu en Toestel) en naar de telefoonschermen gaan.

• Display en displaytoetsen



Gedeeltelijke weergave van het display.



Displaytoets.

• Audiotoetsen



Versterkte geluidsweergave via speaker, hands-free.



Instelling: "zachter".



Instelling: "harder".

• Programmeerbare toetsen en iconen



Directtoets.



Bij een toets behorende icoon.

• Overige vaste toetsen



Vaste toets.



MENU-toets.



Toets voor toegang tot voicemail.

• Overige gebruikte symbolen



Betekent dat u de functie kunt gebruiken vanaf de pagina Menu.



Betekent dat u de functie kunt gebruiken vanaf de pagina Toestel.



Betekent dat u de functie kunt gebruiken vanaf de pagina Info.

Deze symbolen kunnen aangevuld worden door kleine iconen of tekst.

Overzicht van uw telefoon. Blz.4

1.

Functies van het bedieningstoestel (BT) Blz.5

- 1.1 Nachtstand (Restricted mode) Blz.5
- 1.2 Reservering buitenlijnen Blz.5
- 1.3 Handmatig oproepen bestemd voor het BT doorverbinden. Blz.5
- 1.4 Achtergrondmuziek laten horen over de externe luidspreker Blz.5
- 1.5 Beantwoorden van een oproep van de portier Blz.6
- 1.6 Gebruik van een hoofdtelefoon Blz.6
- 1.7 Uw voicemail beluisteren als u terugkomt. Blz.6

2.

Programmeringsfuncties Blz.7

- 2.1 Toegang tot de programmeerfunctie Blz.7
- 2.2 Programmering van de algemene verkortkieslijst (Alg.VK) Blz.7
- 2.3 Programmering van de datum en de tijd (Klok) Blz.7

3.

Diverse gebruiker programmeringen Blz.8

- 3.1 Toegang tot de abonnee-functie. Blz.8
- 3.2 Naam van de abonnee (Naam) Blz.8
- 3.3 Wijzigen van het toestel-password van een abonnee (ResCod) Blz.8
- 3.4 Display van een toestel (Taal) Blz.8
- 3.5 Individuele verkortkieslijst van een abonnee (Ind.VK) Blz.8
- 3.6 Discriminatieprofielen van een abonnee (Sper) Blz.9
- 3.7 De service CLASS activeren. Blz.9

4.

”Expert” aanvullende functies. Blz.10

- 4.1 Toegang tot de “Expert” functie Blz.10
- 4.2 Tabel van de kostenplaatsen (KostPl) Blz.10
- 4.3 Directe toestelnummers (PubNum) Blz.10
- 4.4 Ontvangstberichten en wachtmuziek (MOH) Blz.11
- 4.5 Draadloze DECT toestellen Blz.12
- 4.6 Wijziging van het password van de operator (Passwd) Blz.12
- 4.7 Systeem-reset (SysRst) Blz.12
- 4.8 Voicemail Blz.12
- 4.9 Softwarelicenties Blz.14

Garantie en voorwaarden Blz.15


Overzicht van uw telefoon



Audiotoetsen

- Toets ophangen:** om een gesprek te beëindigen.
- Toets handsfree/luidspreker:** om op te bellen of een oproep te beantwoorden zonder de hoorn van de haak te nemen.
 - Het lampje brandt onafgebroken in de handsfree- of headset-modus (kort indrukken).
 - Het knippert in de luidsprekermodus (lang indrukken).
- Toets omroep/geheim:**
 - tijdens het gesprek: druk op deze toets zodat de beller u niet meer hoort.
 - Toestel in de ruststand: druk op deze toets om oproepen automatisch te beantwoorden zonder de hoorn te hoeven opnemen.
- Hiermee kunt u het volume van de luidspreker, de hoorn of de bel regelen.**

Uitbreidingsschakeling

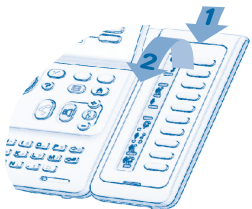

Het toestel kan zijn voorzien van een uitbreidingsschakeling. U hebt dan extra toetsen die u kunt configureren tot functie-, lijn- en oproeptoetsen.
Labels plaatst u als volgt: trek het lipje van het afdekplaatje van het toetsenblok naar u toe en licht dit op. Plaats het label op de daarvoor bestemde plaats op het toetsenblok en plaats het afdekplaatje terug.

Driekleurig controlelampje

Driekleurig lampje
 Door middel van het lampje van uw toestel kunt u de installatie bewaken. Het lampje kan vijf verschillende toestanden aangeven (kleur + knippering):
Groen, langzaam knipperend: aanwezigheid bericht (gesproken bericht of tekstbericht) of aanwezigheid van een oproep in de lijst van de laatste oproepers.
Oranje brandend: aanduiding overbelasting telefoonverkeer niveau 1 (1 inkomende oproep in wachtstand).
Oranje, langzaam knipperend: test van het toestel.
Rood, langzaam knipperend: aanwezigheid van meerdere, weinig belangrijke systeemmeldingen of van een zeer belangrijke systeemmelding die duidt op een materieel defect in het systeem.

Display en displaytoetsen

Hier vindt u informatie over de communicatiemogelijkheden en de functies die u met de tien toetsen op het scherm ter beschikking hebt.

- Pictogram doorschakeling:** wanneer u op de toets bij dit pictogram drukt, kunt u de doorschakelfunctie programmeren of wijzigen.
- Headset aangesloten.**
- Stilte-modus ingeschakeld.**
- Afspraak geprogrammeerd.**
- Toestel vergrendeld.**
- Displaytoetsen:** als u een displaytoets indrukt, activeert u de bijbehorende functie op het scherm.

Navigatie

- OK-toets:** hiermee kunt u tijdens het programmeren en configureren de verschillende keuzen en suggesties valideren.
- Navigatietoets links-rechts:** hiermee kunt u van de ene pagina naar de andere gaan.
- Navigatietoets omhoog-omlaag:** hiermee kunt u door een pagina bladeren.
- Toets terug/home:** hiermee gaat u een niveau terug (kort indrukken) of terug naar de homepage (lang indrukken); Tijdens de verbinding kunt u hiermee naar verschillende homepages (o.a. Menu en Info) en naar de telefoonschermen.

Presentatie van oproepen

- Inkomende oproep.**
- Actieve verbinding.**
- Oproep in wachtstand*.**



Bij twee gelijktijdige oproepen is het mogelijk om van de ene naar de andere oproep te schakelen door de toetsen die bij die oproep horen, in te drukken.
Navigatietoets links-rechts: hiermee kunt u oproepen raadplegen.

Functietoetsen en programmeerbare toetsen

- Informatietoets:** hiermee krijgt u informatie over de functies van de pagina 'Menu' en voor het programmeren van de toetsen van de pagina 'Pers.'.
- Via de toets Berichten komt u bij de verschillende berichtenservices:** wanneer deze toets knippert, is er een nieuw gesproken of tekstbericht.
- Toets nummerherhaling:** hiermee kunt u het laatst gekozen nummer herhalen.
- Programmeerbare toets (Toetsen f1 en f2):**
 Het indicatielampje brandt als de bij de toets behorende functie is geactiveerd.
 Sommige andere toetsen zijn geprogrammeerd door uw installateur volgens uw behoeften:
 - Toets voor toegang tot een dienst, die van tevoren door uw installateur geprogrammeerd dient te worden.

1 Functies van het bedieningstoestel

1.1 Nachtstand (Restricted mode)

pers.

Door middel van deze functie kan men de installatie overzetten op beperkte dienst. Alle inkomende gesprekken worden naar de algemene bel of naar een geprogrammeerd toestel geleid:



Voer om terug te keren naar de normale dienststand dezelfde handelingen uit.

Als een extern bestemmingstoestel van tevoren door uw installateur geprogrammeerd is, wordt door de inschakeling van de beperkte dienststand de volgorde van de oproepen bestemd voor het BT automatisch geactiveerd naar dit bestemmingstoestel.

1.2 Reservering buitenlijnen

Om verzekerd te zijn van een totale beschikbaarheid van het bedieningstoestel en dus een betere ontvangst, kan men een bundel buitenlijnen reserveren voor exclusief gebruik door het (de) bedieningstoestel(len):




Voer om de reservering op te heffen dezelfde handelingen uit.

1.3 Handmatig oproepen bestemd voor het BT doorverbinden

menu

In geval van afwezigheid kan de operator alle voor het bedieningstoestel bestemde oproepen (inkomende externe oproepen en interne oproepen via de 9) naar een ander bestemmingstoestel doorverbinden:

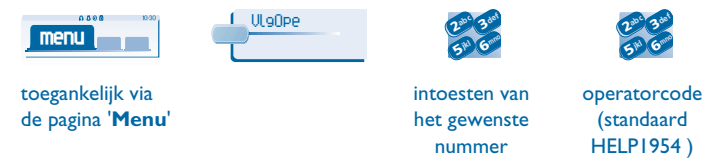

1.4 Achtergrondmuziek laten horen over de externe luidspreker

menu



Functies van het bedieningstoestel (BT)

1.5 Beantwoorden van een oproep van de portier

U wordt op dezelfde wijze als bij een toesteloproep geïnformeerd over een inkomende oproep van het portierstoestel:



• Om de deur te openen:



1.6 Gebruik van een hoofdtelefoon

menu

U kunt een hoofdtelefoon aansluiten op de plaats van uw hoorn:

• Om de hoofdtelefoon mode te activeren of te deactiveren:



toegankelijk via de pagina 'Menu'



de modus **Alleen headset** in-/uitschakelen

• Om te beantwoorden of om op te bellen:



• Om de luidspreker tijdens het gesprek te activeren of te deactiveren:





Om te beantwoorden als intercomgesprek:



1.7 Uw voicemail beluisteren als u terugkomt

Het signaallampje op uw toestel geeft aan dat er berichten voor u zijn

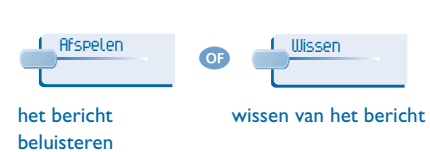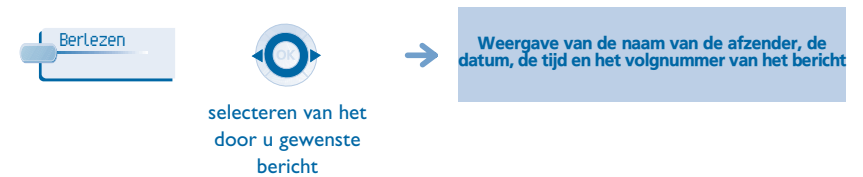

2.1 Toegang tot de programmeerfunctie

Het bedienings toestel van uw **Alcatel OmniPCX Office** heeft toegang tot deze algemene programmeringsfuncties.



toegankelijk via de pagina **Toestel**



operatorcode (standaard HELP1954)




2.2 Programmering van de algemene verkortkieslijst (Alg.VK)

Door middel van deze functie kunnen de algemene verkortkiesnummers geprogrammeerd worden, die door alle gebruikers van uw systeem gebruikt kunnen worden:



toegankelijk via de pagina **'Menu'**



de cursor van het display plaatst zich op het eerste verkortkiesnr.



naam intoetsen (max. 16 tekens)



voer de voornaam in



het geprogrammeerde verkortkiesnr. wordt weergegeven



intoetsen van het nummer (maximaal 21 cijfers)

- **Om een ander verkortkiesnummer op te slaan:**



OF



om een ander verkortkiesnr. te selecteren

2.3 Programmering van de datum en de tijd (Klok)



intoetsen van datum en tijd

- **Om de datum en tijd te wijzigen:**



OF



OF



vorig teken

volgend teken

3 Diverse gebruiker programmeringen


3.1 Toegang tot de abonnee-functie

menu


Door middel van deze functie kunt u toegang verkrijgen tot de verschillende instellingen die voorgeprogrammeerd zijn voor een door een toestelnummer geïdentificeerde gebruiker of abonnee:



3.2 Naam van de abonnee (Naam)

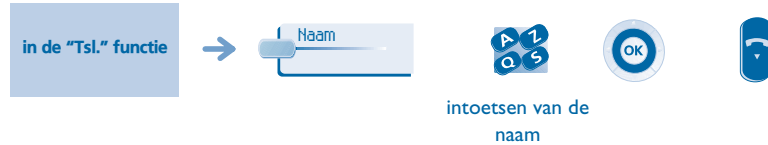

• Om de naam te wijzigen:

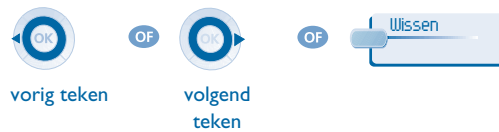


3.3 Wijzigen van het toestel-password van een abonnee (ResCod)

Biedt de mogelijkheid om het door een systeem-abonnee geprogrammeerde password te annuleren en terug te keren naar het standaard password (1515):



3.4 Display van een toestel (Taal)

Biedt de mogelijkheid om de schermtaal van de geselecteerde abonnee te kiezen. Telkens wanneer men op deze toets drukt, verschijnen de verschillende talen waaruit men kan kiezen:

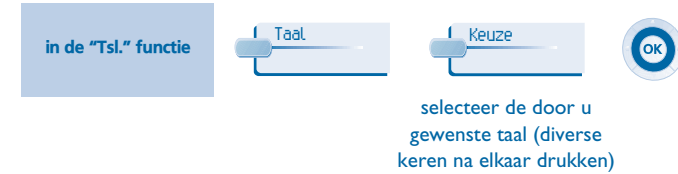

3.5 Individuele verkortkieslijst van een abonnee (Ind.VK)

Biedt de mogelijkheid om de verkortkieslijst van de geselecteerde abonnee te programmeren:



• Om de naam of het nummer te wijzigen:



3.6 Discriminatieprofielen van een abonnee (Sper)

Biedt de mogelijkheid om een discriminatieprofiel toe te kennen aan elke abonnee:



Elke verkeersklasse (zeer laag, laag, midden en hoog) heeft invloed op de mogelijke verbindingen tussen een toestel en een extern nummer (geen toegang, beperkte toegang, totale toegang, enz.).

3.7 De service CLASS activeren

Door de service CLASS te activeren kunt u gegevens (naam van de oproeper, nummer...) weergeven op het display van een analogo toestel.



de service CLASS wordt geselecteerd als het label CLASS op het scherm wordt weergegeven.

4 "Expert" aanvullende functies

4.1 Toegang tot de "Expert" functie



menu




toegankelijk via de pagina 'Menu'

4.2 Tabel van de kostenplaatsen (KostPl)

Biedt de mogelijkheid om de tabel van de kostenplaatsen te programmeren, waarop een gebruiker de kosten van zijn gesprekken ten laste kan brengen:

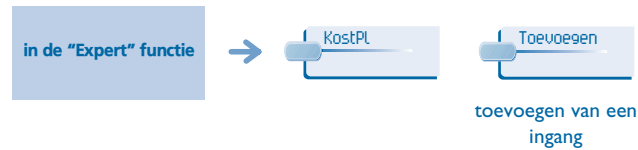

• Op 'param 1'

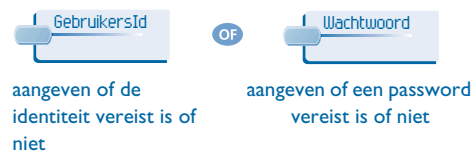



• Op 'param 2'



"Sper": discriminatiecategorie: zonder, 1 t/m 16, die van de abonnee (TSL) of die van de gebruiker (GAST).
"Masque": aantal cijfers: DEF (standaardwaarde: 4), alles, niets, 1 t/m 9.

4.3 Directe toestelnummers (PubNum)

Stelt u in staat om de inhoud te bepalen van de lijst met directe nummers van de toestellen van uw telefooninstallatie.

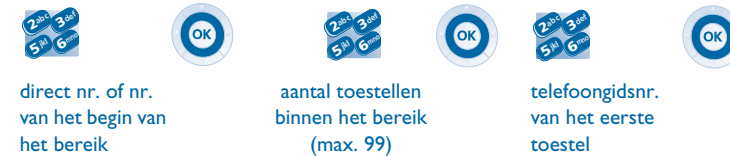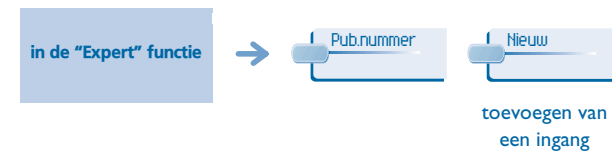


• Om een ingang te wijzigen:





"Expert" aanvullende functies

4.4 Ontvangstberichten en wachtmuziek (MOH)

Biedt de mogelijkheid om de instellingen met betrekking tot de ontvangstberichten en de wachtmuziek te programmeren.

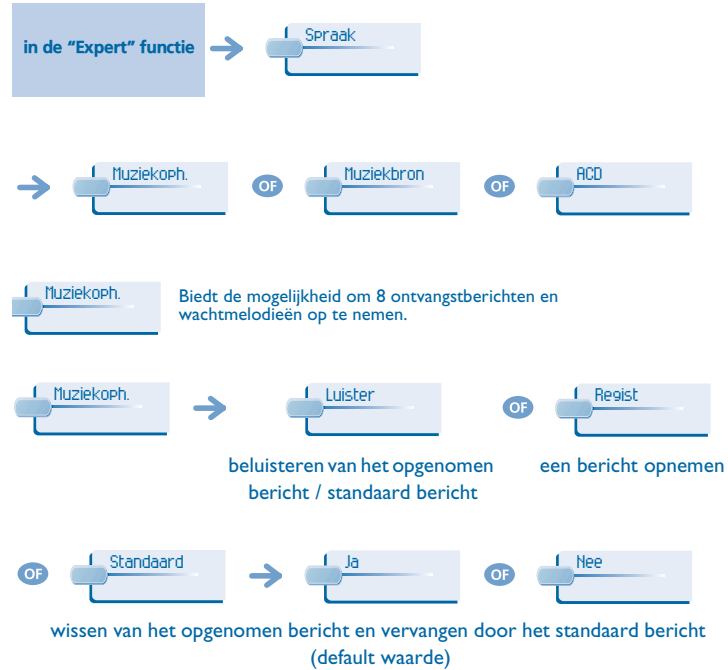

Om een bericht op te nemen :

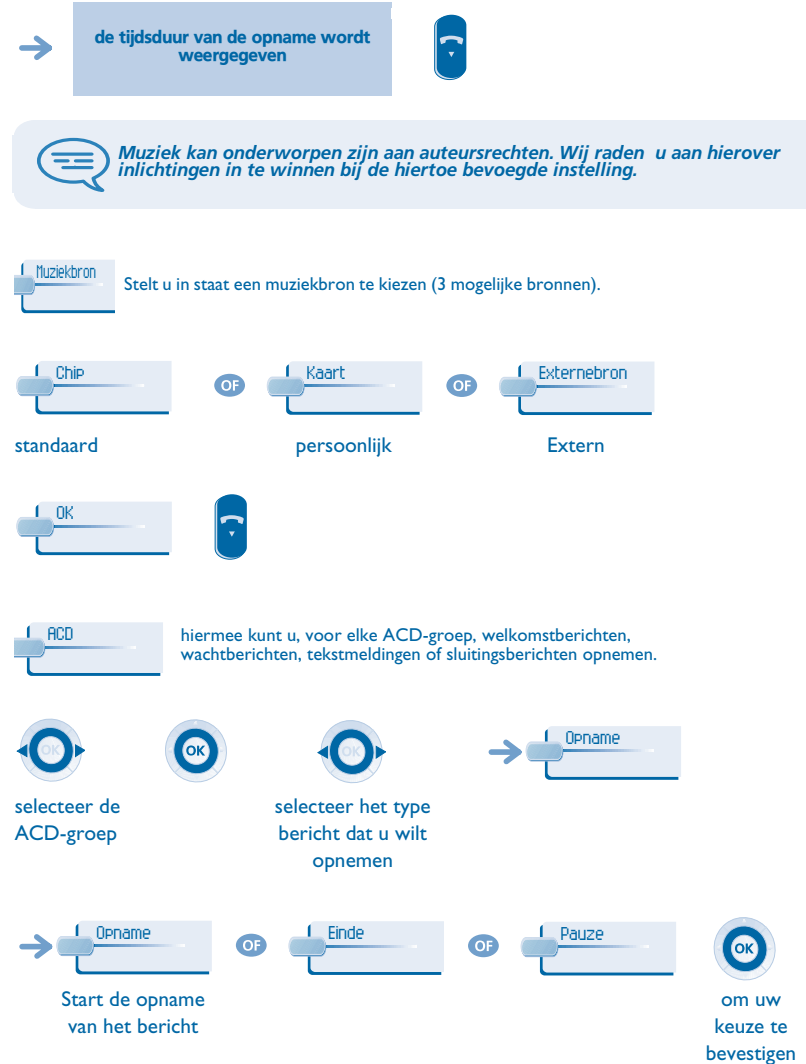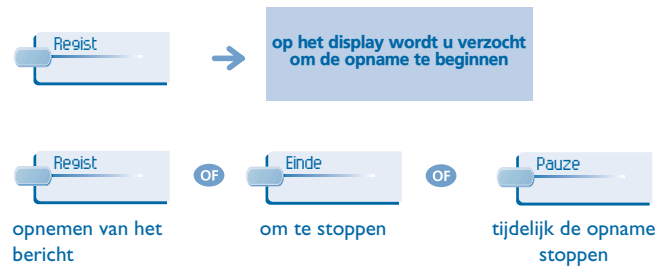


"Expert" aanvullende functies

4.5 Draadloze DECT toestellen


Biedt de mogelijkheid om DECT toestellen te beheren en DECT GAP toestellen toe te voegen:

- Om een DECT GAP toestel toe te voegen:

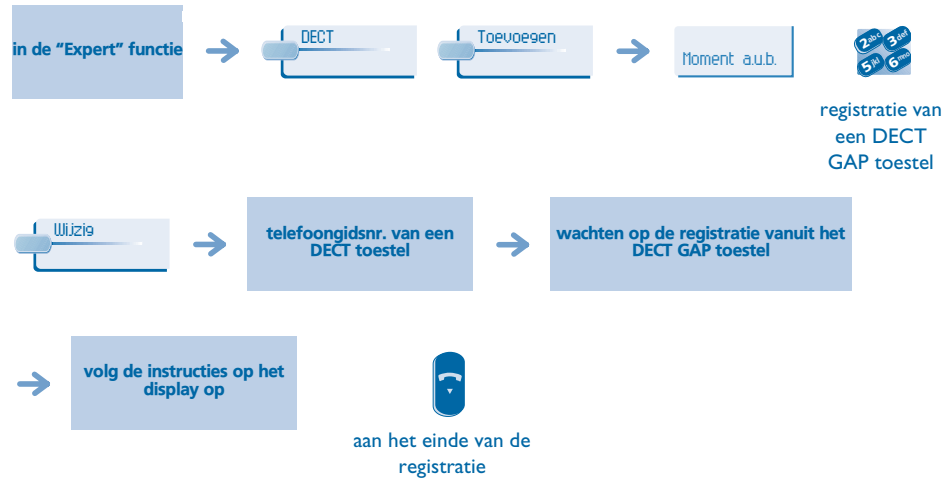


4.6 Wijziging van het password van de operator (Passwd)

Biedt de mogelijkheid de toegangscode of het password van de Operatorsessie te wijzigen:

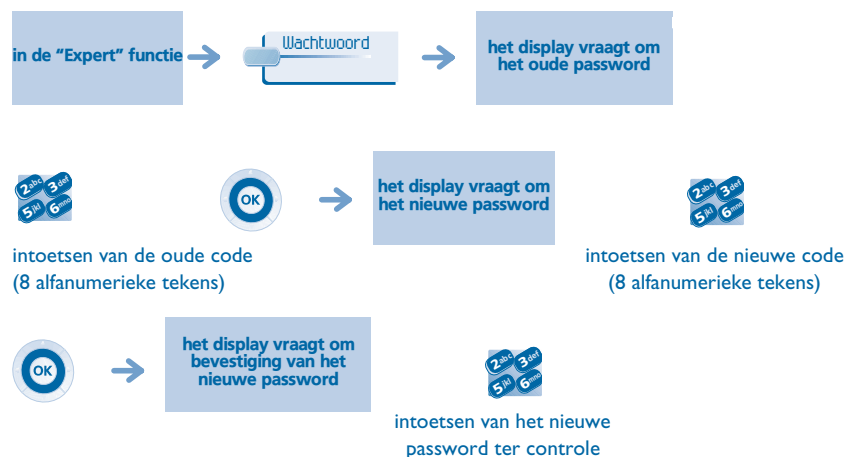

4.7 Systeem-reset (SysRst)


Biedt de mogelijkheid om een koude of warme reset van het systeem uit te voeren:

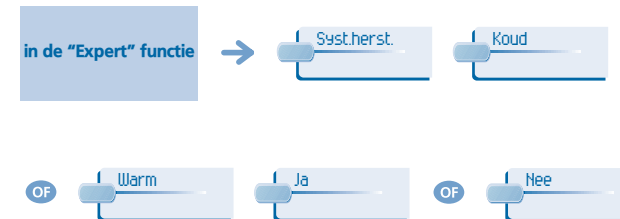

Een koude reset leidt tot een terugkeer naar de standaardconfiguratie van uw systeem (verlies van bijzondere configuraties). Het verzoek om een reset dient bevestigd te worden.

4.8 Voicemail

Biedt de mogelijkheid om de gesproken berichten te beheren en de omroepgroepen te configureren.

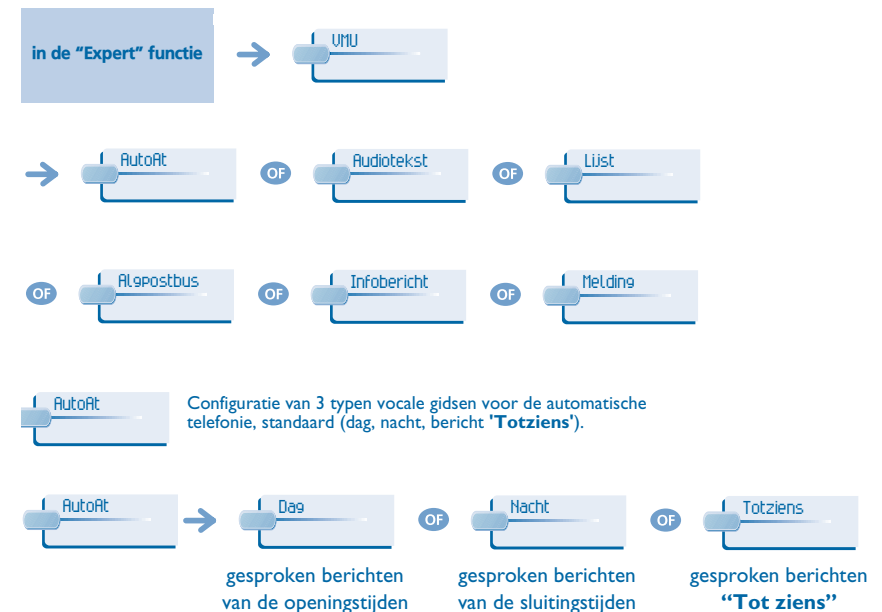


"Expert" aanvullende functies

U kunt:

- het (standaard of persoonlijk) gesproken bericht beluisteren
- een persoonlijk gesproken bericht opnemen
- het persoonlijke, gesproken bericht wissen en dit vervangen door het standaard gesproken bericht.


Audiotekst Configuratie van 3 typen Audiotex (dag, nacht, bericht 'Totziens')

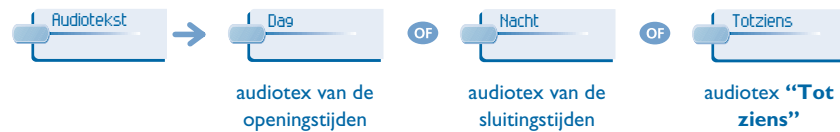

U kunt:

- het (standaard of persoonlijk) gesproken bericht beluisteren
- een persoonlijk gesproken bericht opnemen
- het persoonlijke, gesproken bericht wissen en dit vervangen door het standaard gesproken bericht.

Lijst Programmering van de omroepgroepen (maximaal 50)

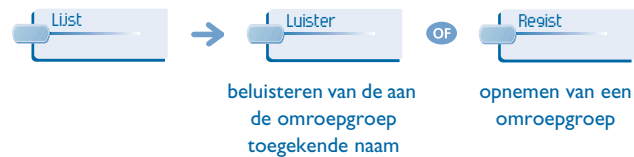

Alpostbus Definitie van het ontvangstbericht van de algemene postbus



wissen van het opgenomen bericht en vervangen door het standaard bericht (default waarde)

Infobbericht Opname van de door het Automatische Bedieningstoestel en de Audiotex service gebruikte informatieberichten (openings- of sluitingstijden); maximaal 50 berichten.




Melding Definitie van de aankondigingsmelding van de berichten



wissen van het opgenomen bericht en vervangen door het standaard bericht

4.9 Softwarelicenties

Door middel van deze functie kan men de softwarelicenties lezen of wijzigen

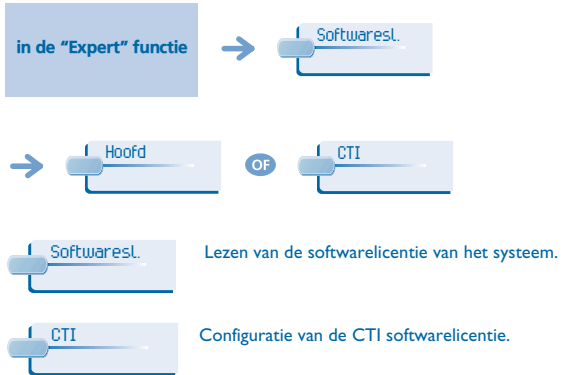

Garantie en voorwaarden

Onafhankelijk van de wettelijke garantie, is de garantie van dit toestel een jaar geldig voor onderdelen en arbeidsloon vanaf de installatiedatum.

Mocht de wettelijke van kracht zijnde garantie in uw land langer dan 1 jaar zijn, dan is uitsluitend de wettelijke garantie van toepassing.

Voor garantieclaims dient men de aanschaffactuur te kunnen overleggen. Deze garantie is echter niet van toepassing: in geval van niet naleving van de instructies in deze gebruikershandleiding, beschadiging als gevolg van oorzaken waaraan het toestel niet ten grondslag ligt (bijvoorbeeld: stoten, schokken, blootstelling aan vocht, enz.), niet naleving van de van kracht zijnde regels met betrekking tot de installatie, noch in geval van wijzigingen of reparaties uitgevoerd door personen, die niet door de fabrikant of de verkoper erkend zijn.

Conformiteitsverklaring

Wij,

Alcatel Business Systems

verklaren dat de hieronder vermelde produkten 4038/4039/4068 voldoen aan de hoofdeisen van de Richtlijn 1999/5/EG van het Europees Parlement en de Europese Raad.

Elke niet toegestane wijziging aan de produkten zal deze conformiteitsverklaring doen vervallen. U kunt een kopie van de originele conformiteitsverklaring verkrijgen door een schriftelijke aanvraag naar het volgende adres toe te zenden:

Alcatel Business Systems - Technical Services - Approvals Manager
1, route du Dr. Albert Schweitzer - F 67408 Illkirch Cedex - Frankrijk

De CE markering geeft aan dat dit product voldoet aan de volgende Europese richtlijnen:



Bepaalde functies van uw toestel vereisen een software code of zijn pas toegankelijk na programmering door uw installateur.

Copyright © Alcatel Business Systems. 2005. Alle rechten voorbehouden. Alcatel Business Systems behoudt zich het recht voor uit het belang van haar klanten de eigenschappen van het producten zonder voorafgaand bericht te wijzigen.

Alcatel Business Systems - 32, avenue Kléber, F-92707 Colombes Cedex
R.C. Paris 602 033 185

PO1900INLAA-O400ed01-1005