

**Gebruikershandleiding
voor
SOPHO IPC 500
standaardtelefoons en
telefoons met display**



Inhoudstafel

Inhoudstafel	2
Algemene informatie	2
Overzicht	3
Alfanumerieke display	4
Belinstellingen	4
Volume-instellingen	5
Microfoon uitschakelen	6
Intercomgesprekken	6
Een extern gesprek beantwoorden	7
Bellen naar een extern nummer	8
Nummer vooraf vormen	9
Lijst met laatst gebelde nummers	9
Lijst met inkomende belleridentificaties	10
Meeluisteren	11
Handsfree	12
Wachtstand / Callback	13
Doorverbinden	14
Sneltoetsen	15
DSS-toetsen	17
Verkorte nummervorming	18
Een naam invoeren	19
Gemeenschappelijke functies annuleren	20
Intercomgesprekken (Voice Call / Signal)	21
Oproep doorschakelen ("Call Forward")	22
Oproep doorschakelen / Follow-Me	25
Call Pickup	26
"Camp On / Callback" instellen	26
Conferentiegesprekken	28
Hoofdtelefoons gebruiken	31
Niet storen	32
Functietoetsen programmeren	33
Vaak gebruikte servicecodes	36
Voicemail	38

Algemene informatie


Wij willen u alvast bedanken omdat u koos voor een product van NEC Philips Unified Solutions (NEC Philips).

Het toestel dat in deze handleiding wordt beschreven, mag alleen worden aangesloten op NEC Philips SOPHO communicatiesystemen door middel van de kabels die bij het product worden meegeleverd. Om optimaal te kunnen genieten van alle functies die worden beschreven in deze handleiding, moeten de specifieke functionaliteiten van het land en van de netwerkprovider overeenstemmen met de functionaliteiten van het NEC Philips SOPHO communicatiesysteem.

Het innovatieve communicatiesysteem SOPHO IPC 500 van PBC NEC Philips wordt constant verbeterd door verbeteringen onderworpen. Hierdoor is het mogelijk dat bepaalde informatie in deze handleiding afwijkt van de bedieningsfuncties van uw systeem. Zo kunnen meer bepaald bijvoorbeeld de servicecodes worden aangepast. Het is mogelijk dat deze gebruikershandleiding fouten of afwijkingen bevat. U begrijpt dat wij geen garanties kunnen geven voor de onderstaand vermelde informatie in deze handleiding. U mag geen veronderstellingen maken op basis van afbeeldingen, informatie of beschrijvingen in deze handleiding.

Philips Business Communications.NEC Philips Unified Solutions.

Overzicht

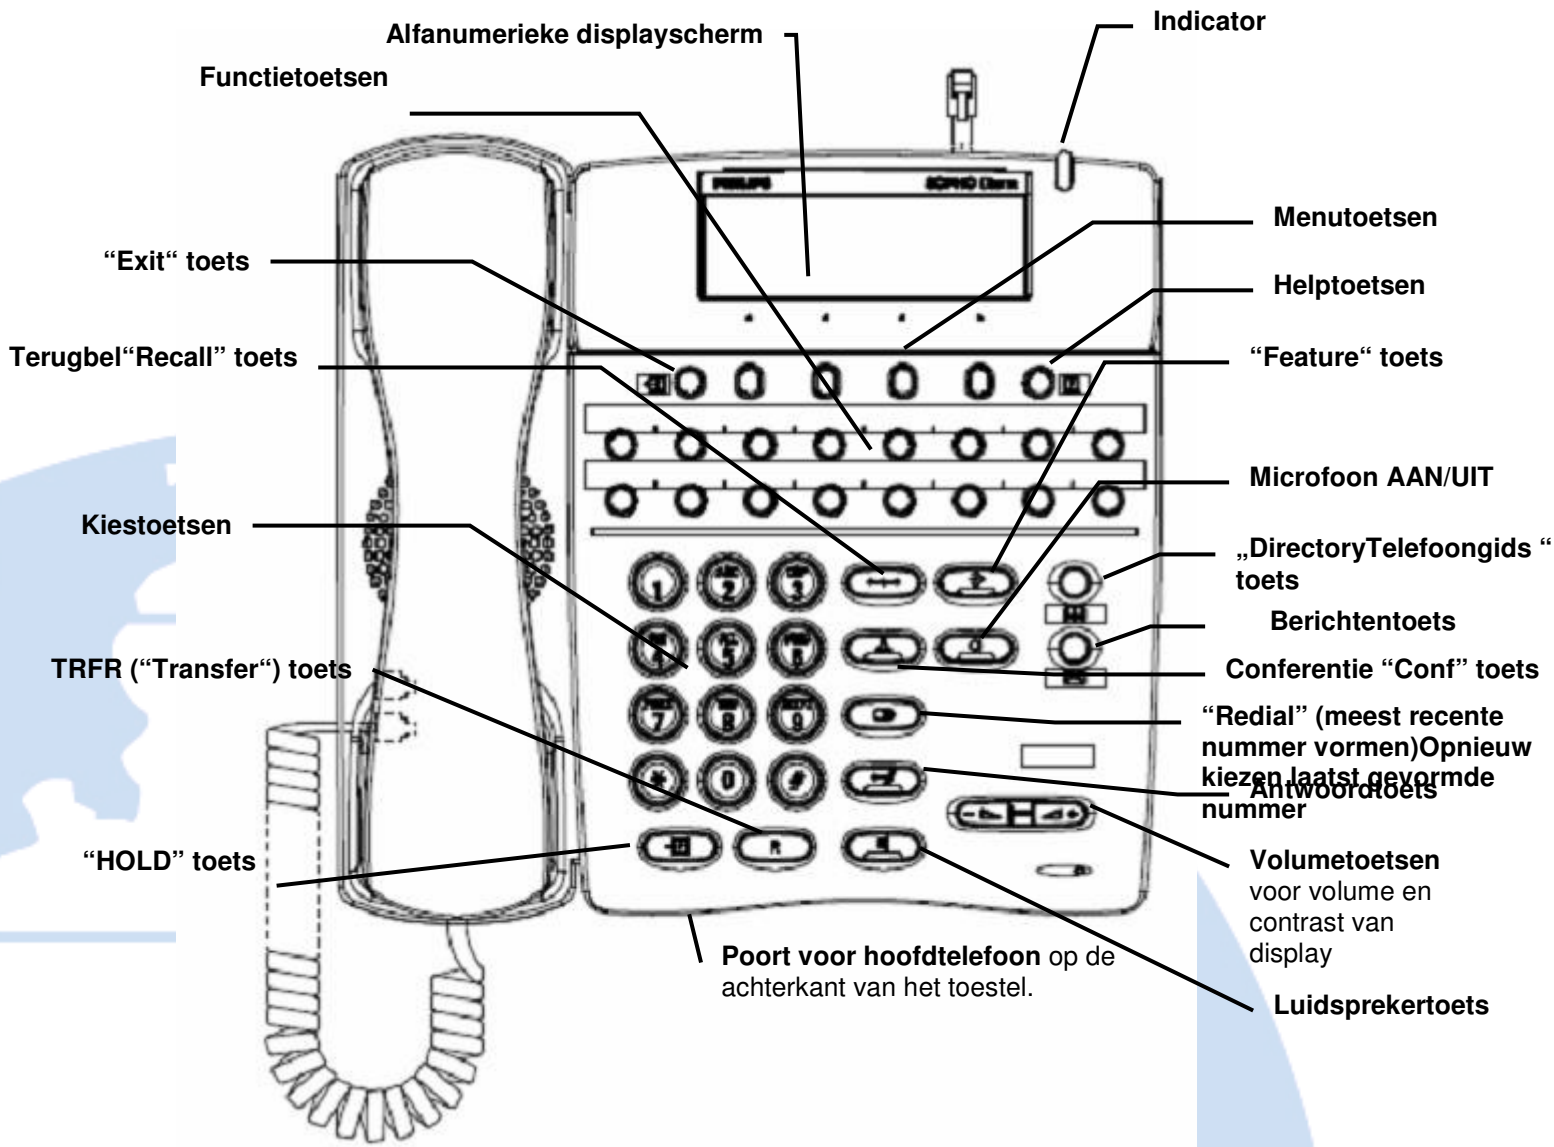

Opties luidspreker:

Handsfree Handenvrij: - Om gesprekken te voeren door opmet de luidsprekertoets te drukken in plaats van de hoorn te gebruiken.

Automatisch handsfreehandenvrij: - Door te drukken op programmeerbare functietoetsen die ingesteld zijn voor bepaalde lijnen of binnenposten.

Voice call: - Hiermee kunt u een intercomgesprek beantwoorden zonder op een toets te drukken of de hoorn af te nemen.

Meeluisteren: - Hiermee kunnen andere mensen de beller aan de andere kant van de lijn ook horen. (Druk tweemaal op de luidsprekertoets, de LED knippert)

Paging: - U kunt de paging informatie beluisteren met de interne luidspreker. De informatie kan diverse mensen tegelijkertijd bereiken.

Algemene bediening:


Alle handelingen die u start door op de luidsprekertoets te drukken, kunt u ook starten door de hoorn van de haak te nemen.

Alfanumerieke displayscherm

Beschrijving:

Op de display het scherm ziet u informatie over de geactiveerde functies, inkomende gesprekken of actieve gesprekken. Met de menulijn kunt u de functies interactief activeren.

Contrast van display scherm aanpassen

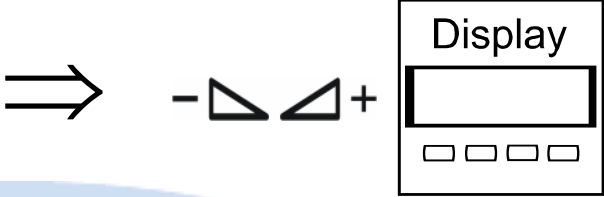

⇒ - ▽ ▹ +

Display

Telefoon is niet in gebruik.

Gebruik de volumetoetsen om het contrast van de display het scherm aan te passen.


De display het scherm geeft de huidige instellingen weer.


Belinstellingen

Beschrijving:

Uw telefoontoestel beschikt over verschillende beltonen voor om interne en externe gesprekken van elkaar te kunnen onderscheiden zodat u kunt horen om welk soort gesprek het gaat. Er zijn drie verschillende beltonen en vijf verschillende belpatronen beschikbaar. U kunt het volume aanpassen met behulp van de volumetoetsen terwijl de telefoon belt.

Volume-instellingen

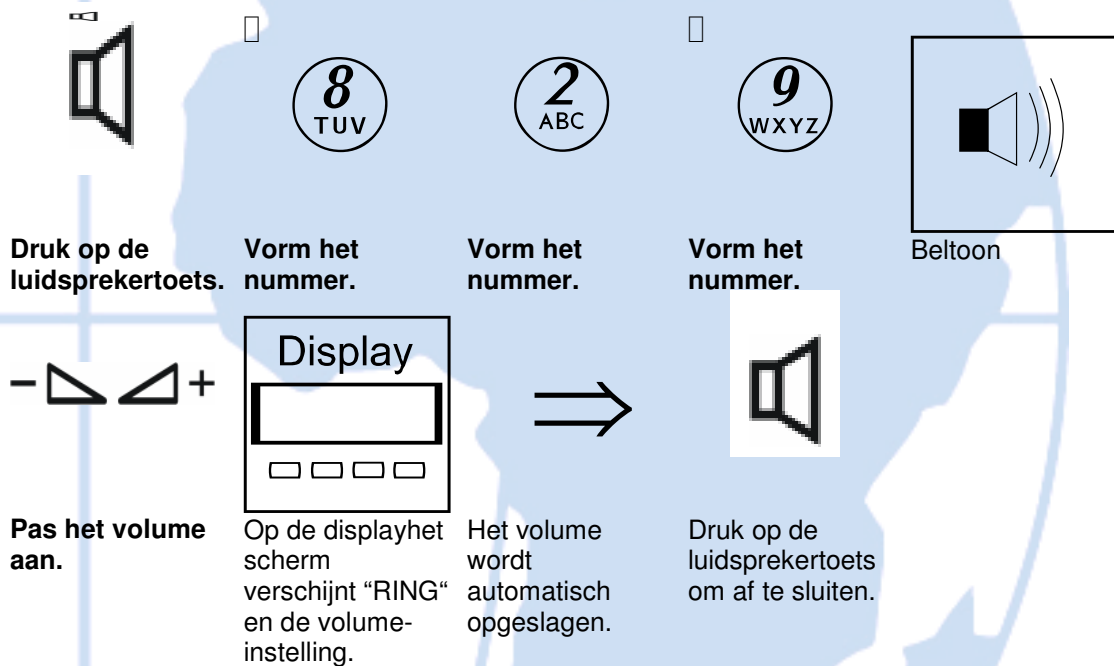



Druk op de luidsprekertoets.

- ▽ ▹ +

Pas het volume aan.

8

TUV

Vorm het nummer.

Display

Op de display het scherm verschijnt "RING" en de volume-instelling.

2

ABC


Vorm het nummer.

⇒


9

WXYZ

Vorm het nummer.




Druk op de luidsprekertoets om af te sluiten.

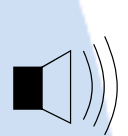


Beltoon

Individuele beltooninstellingen voor externe en interne gesprekken



Druk op deze toets.

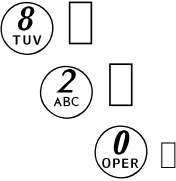


Vorm de servicecode.

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

Selecteer:
1 – Int.
2 – Ext.

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

Inkomende beltoon
1 – 8.




Druk op de luidsprekertoets om af te sluiten.

Volume-instellingen

Beschrijving:

U kunt het belvolume, het volume van, voor de bel, de hoorn, de luidspreker, de hoofdtelefoon en de achtergrondmuziek op uw telefoontoestel aanpassen. Afhankelijk van de huidige status van de telefoon zullen de volumetoetsen het volume of het contrast van de display het scherm aanpassen.


Volume voor luidspreker / handsfree handenvrij aanpassen

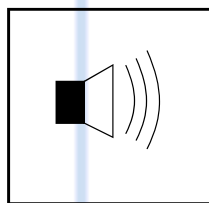

Bellen met luidspreker, handsfree handenvrij of achtergrondmuziek horen.



Gebruik de volumetoetsen voor de instelling.

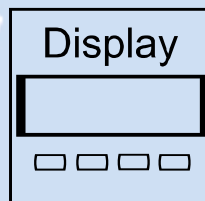

Op de display het scherm verschijnt "SPEAKER" gevolgd door de volume-instellingen.


Volume hoorn aanpassen



Bel.



Gebruik de volumetoetsen voor de instelling.

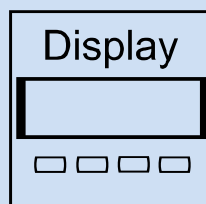

Op de display het scherm verschijnt „HANDSET“ gevolgd door de volume-instellingen.

Microfoon uitschakelen

Beschrijving:

U kunt de handsfree handenvrije microfoon uitschakelen door op de MIC-toets te drukken. Uw gesprekspartner aan de andere kant van de lijn hoort dan niets langs uw kant. U kunt de functie "Microfoon uitschakelen" gebruiken wanneer de telefoon niet in gebruik is of in de signaal- of belmodus. Deze microfooninstelling blijft geactiveerd tot u ze opnieuw verandert. U kunt de functie Microfoon Uitschakelen ook gebruiken met voice signalling.

Status microfoon



LED brandt
Mic AAN

LED gedoofd
Mic UIT

Microfoon uitschakelen / activeren



Druk op de
toets.

LED brandt:
microfoon
uitgeschakeld.

Druk op de
toets.

LED brandt
niet:
microfoon actief.


Intercomgesprekken

Beschrijving:


U kunt intercomgesprekken voeren met andere gebruikers van uw telefoonsysteem. U kunt als volgt intercomgesprekken ontvangen met uw telefoontoestel:

- **Bellen** Het telefoontoestel rinkelt tot u de hoorn van de haak neemt
- **Voice call** U hoort een korte bieptoon, u kunt naar de beller luisteren en antwoorden zonder dat u nog iets hoeft te doen. (Handsfree Handenvrij modus)

Een intercomgesprek voeren

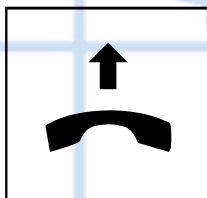



Neem de hoorn
van de haak.

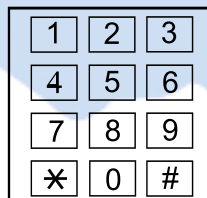

**Draai een intern
nummer.**




U hoort een
beltoon of een
korte bieptoon.

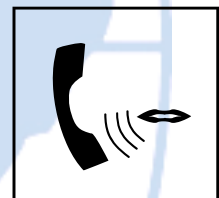


Wacht op
antwoord. In
Voice Call
modus kunt u
gewoon
beginnen te
praten.


Een intercomgesprek beantwoorden (Belmodus)

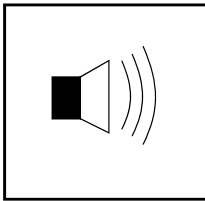

De telefoon rinkelt.

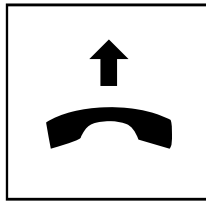


Neem de hoorn van de haak.

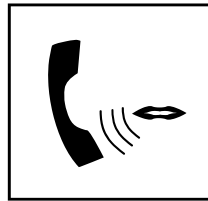

Praat.


Een intercomgesprek beantwoorden (Voice modus)

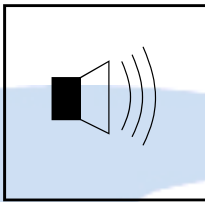


U hoort een biepton.



Spreek in de richting van uw telefoontoestel (indien MIC AAN staat), OF

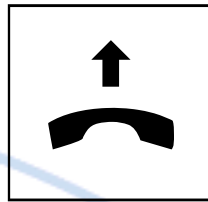


Neem de hoorn van de haak.

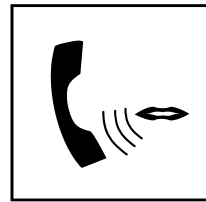


Praat.


Een extern gesprek beantwoorden

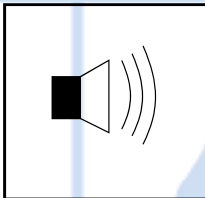


De telefoon rinkelt.

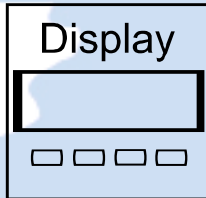


Op de display het scherm verschijnt de belleridentificatie en de DDI-naam.

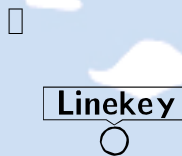

De lijntoets knippert **groen**: DDI Call of **rood**: gewoon gesprek.

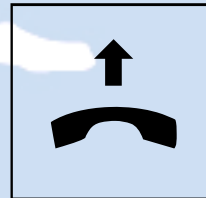

Neem de hoorn van de haak of druk op de lijntoets om het gesprek te beantwoorden.

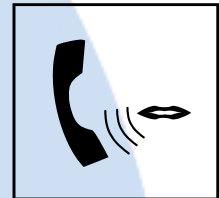

Bellen naar een extern nummer

Beschrijving:

U kunt op verschillende manieren bellen naar een extern nummer. Selecteer de manier waarop u wilt bellen. U kunt:






1. De Trunk Access Code gebruiken (0);
2. Op een lijntoets drukken;
3. Op een Trunk Group toets drukken;
4. Servicecode (805 + lijnummer) bellen;
5. Servicecode (804 + Trunk Group nummer) bellen;
6. Automatische trunk selectie door de hoorn van de haak te nemen (indien geprogrammeerd voor de binnenpost).

Extern gesprek met trunk access code

				
Neem de hoorn van de haak.	Bel "0" (Trunk access code).	U hoort de kiestoon.	Bel het externe nummer.	Praat.

Lijntoetsen

Statusaanduiding: (groen: eigen lijn / rood: andere lijn)

				
UIT Line niet in gebruik.	AAN Lijn bezet.	Traag knipperend Lijn in wachtstand.	Snel knipperend Inkomend gesprek.	Snel knipperend groen Eigen lijn.

Uitgaand gesprek met lijntoetsen

				
Neem de hoorn van de haak.	Druk op de lijntoets.	U hoort de kiestoon.	Vorm het externe nummer.	Praat.

Nummer vooraf vormen


Beschrijving:

U kunt een nummer vormen voor u de hoorn van de haak neemt zodat u het kunt controleren op eventuele fouten. Deze functie is alleen beschikbaar bij telefoontoestellen met displayscherm.


Nummer vooraf vormen op telefoontoestel met displayscherm




Druk op deze toets om te starten met het vooraf vormen van het nummer.

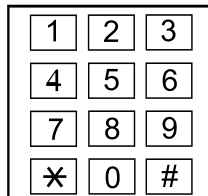

Vorm het nummer.

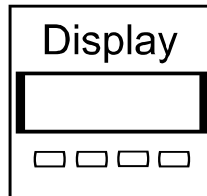

Het ingevoerde nummer verschijnt op het schermde display.

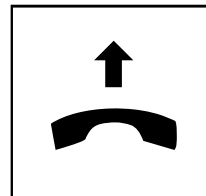

Neem de hoorn van de haak om te bellen. U kunt ook op de lijntoets of op de luidsprekerknop drukken. Druk op "HOLD" om het nummer te wissen.

Lijst met laatst gebelde nummers


Beschrijving:

Met de functie "Lijst met laatst gebelde nummers" kunt u de laatste 10 nummers die u belde raadplegen. In de systeemprogrammatie kunt u instellen of u alleen externe nummers of zowel ook externe als interne nummers wilt weergeven.

Laatst gevormde nummer bellen




Druk op de LND-toets.

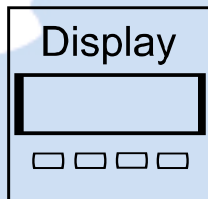

Het laatst gebelde nummer verschijnt op de display.





Ga naar het vorige of het volgende nummer.

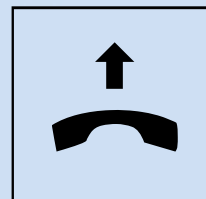

Neem de hoorn van de haak om het gesprek te starten. U kunt ook op de lijntoets of op de luidsprekertoets drukken. Druk op "HOLD" om de lijst te verlaten.

Nummers wissen uit de lijst met laatst gevormde nummers

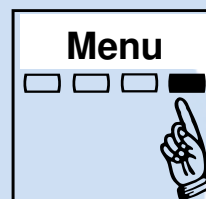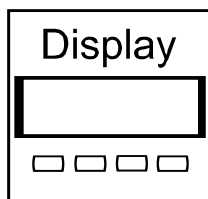

Druk op de LND-toets.

U ziet het laatste nummer dat u hebt gebeld.

Selecteer een nummer.

Selecteer "Erase" (wissen) in het menu.


Het geselecteerde nummer wordt nu gewist.

Lijst met inkomende belleridentificaties


Beschrijving:

In de bellerlijst worden onbeantwoorde inkomende gesprekken weergegeven. Afhankelijk van de systeemprogrammatie kan de bellerlijst ook beantwoorde gesprekken weergeven. Voor een onbeantwoord gesprek wordt de bellerinformatie opgeslagen samen met de datum en het tijdstip van de oproep. Indien de belleridentificatie geregistreerd is in een verkorte nummerlijst verschijnt ook de naam van de beller. U kunt het onbeantwoorde nummer terugbellen door op een lijntoets te drukken. U kunt de informatie over het onbeantwoorde gesprek opslaan of wissen uit de bellerlijst. De bellerlijst bevat de laatste 50 gesprekken. Bij het 51^{ste} gesprek wordt het oudste gesprek automatisch gewist.

Statusaanduiding lijst met inkomende belleridentificaties (functiecode 08)

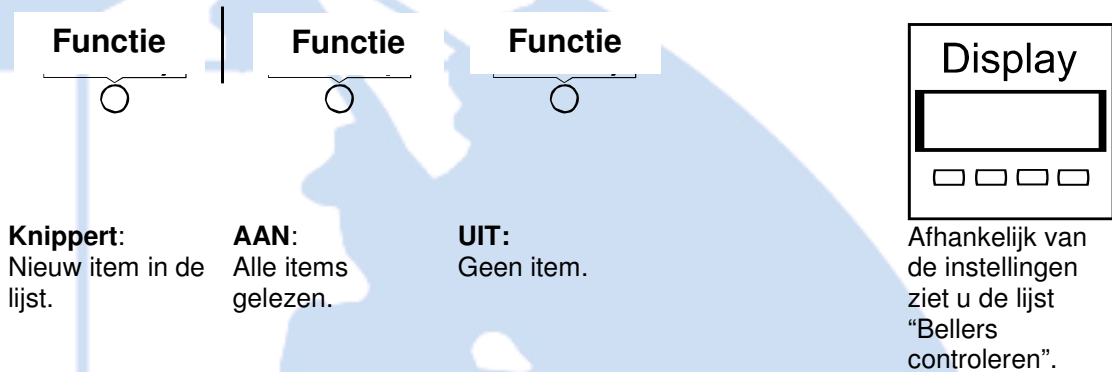

Bellerlijst controleren (telefoon niet in gebruik)

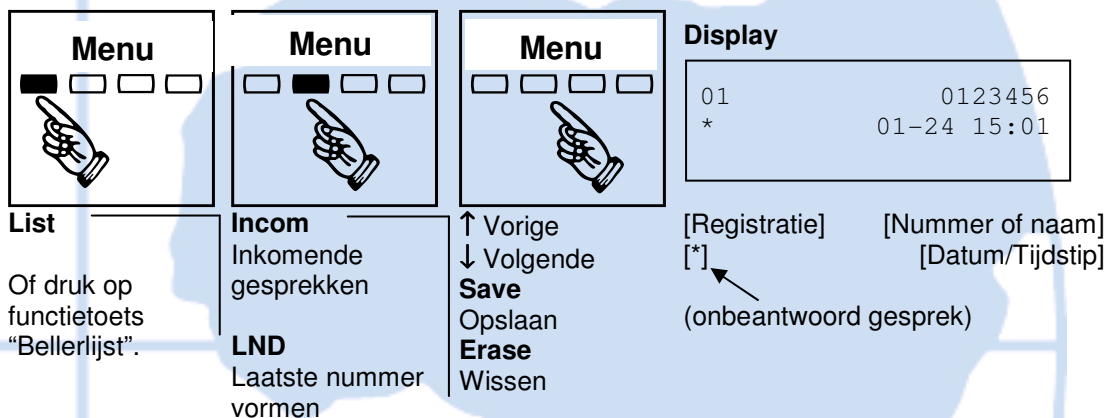

Bellen met behulp van de bellerlijst




item zoals hierboven beschreven.

van de haak, druk op de luidspreker- of de lijntoets.

beltoon of een bezettoon.

Items opslaan in/wissen uit de bellerlijst

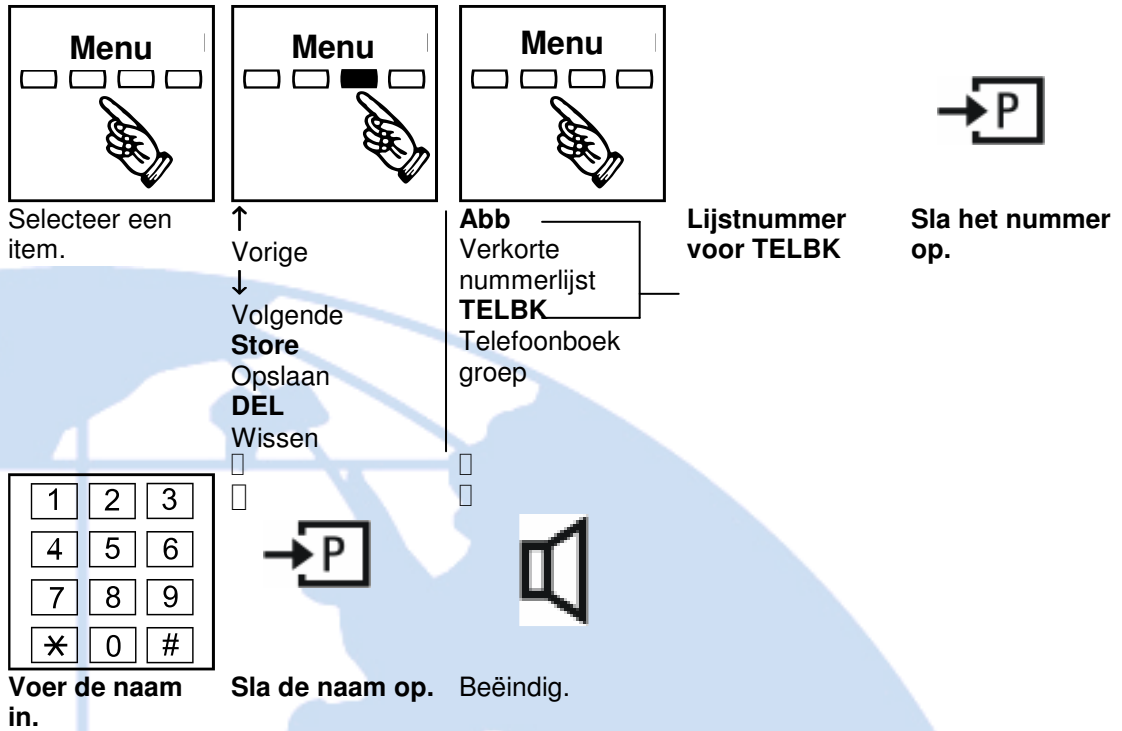


Meeluisteren

Beschrijving:

Met behulp van de functie Meeluisteren kunnen andere mensen in de kamer deelnemen aan het gesprek via de luidspreker. Voor u de luidspreker aanzet, moet u uw gesprekspartner aan de andere kant van de lijn daarvan op de hoogte brengen. U kunt het volume regelen met behulp van de Volumeknoppen.

Meeluisteren

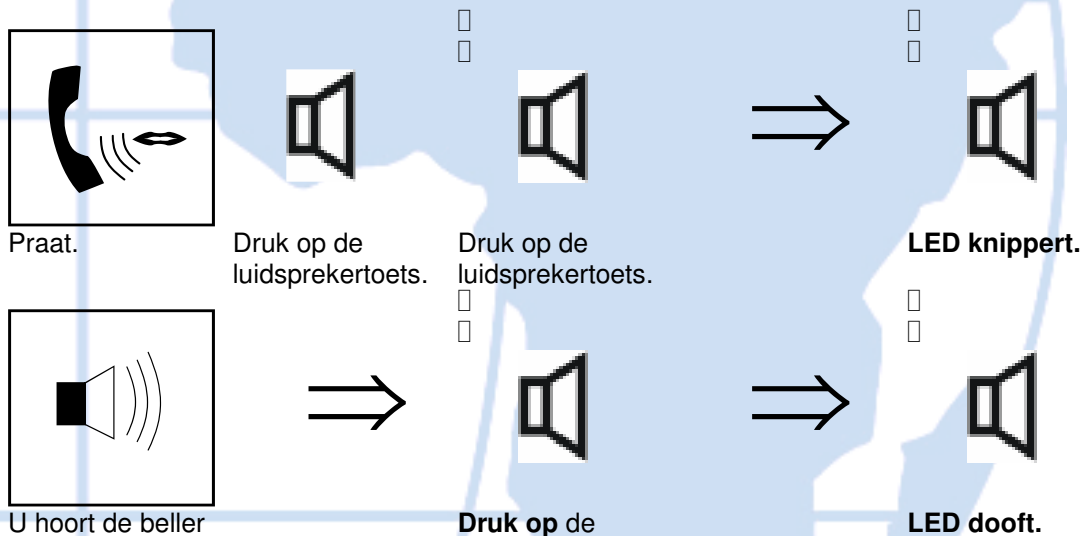

nu via de
luidspreker.


luidsprekertoets
om het
meeluisteren te
beëindigen.

HandsfreeHandenvrij


Beschrijving:

Met Handsfree Handenvrij kunt u praten zonder de hoorn te gebruiken, maar via de ingebouwde microfoon en luidspreker. Andere mensen in de kamer kunnen deelnemen aan het gesprek. U kunt het volume regelen met behulp van de volumetoetsen.


Handsfree Handenvrij modus gebruiken

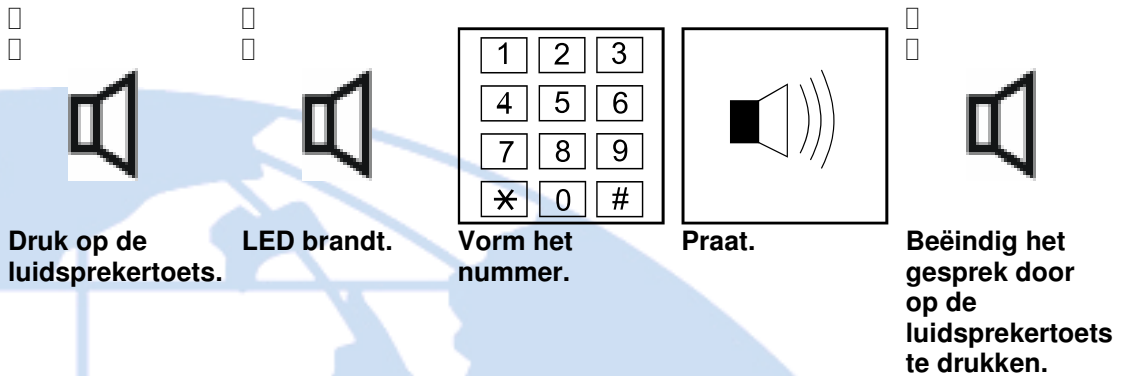

Handsfree Handenvrij modus gebruiken tijdens het praten

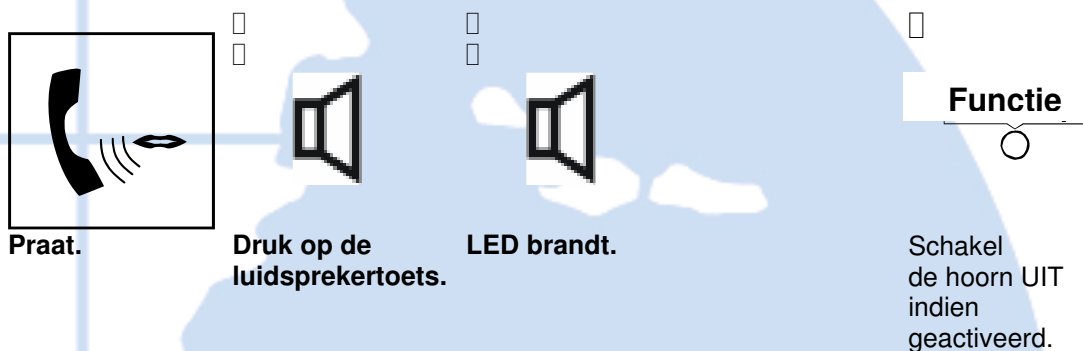

Overschakelen van handsfree Handenvrij naar hoorn

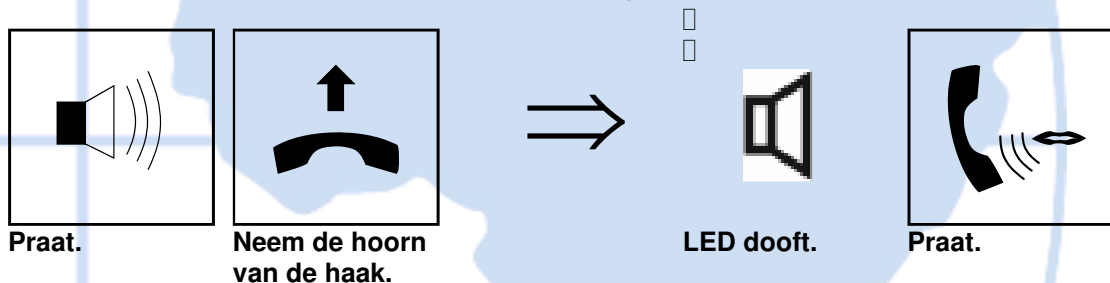


Wachtstand / CallbackWachtstand / Terugbellen

Beschrijving:


Om een "callback" Terugbelgesprek te voeren, zet u het actieve gesprek in wachtstand ("HOLD") en belt u naar een andere lijn of een andere binnenpost. Wanneer u klaar bent met het callbackTerugbel-gesprek kunt u het beëindigen en het eerste gesprek uit de wachtstand halen.

Intercom CallbackTerugbel

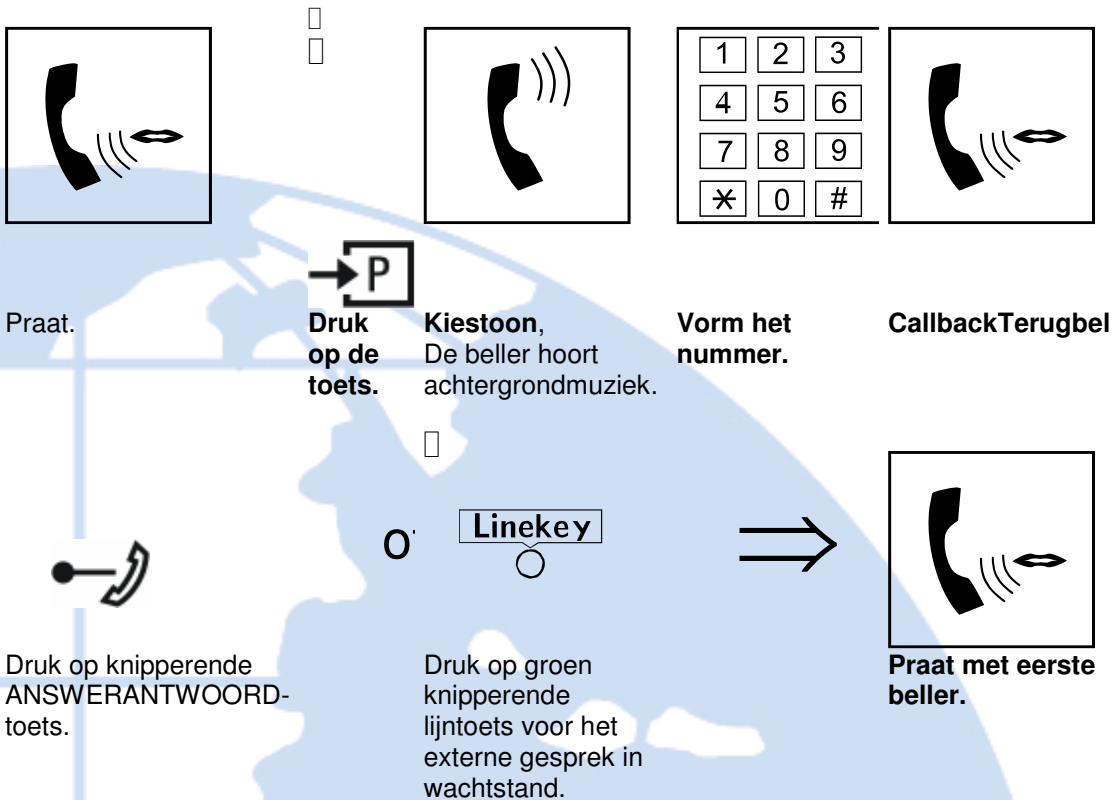

Externe CallbackTerugbel



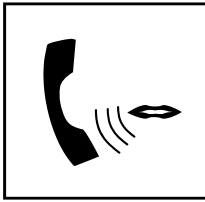


Praat met eerste beller.

Doorverbinden

Beschrijving:

U kunt uw gesprek doorverbinden naar een andere binnenpost met of zonder aankondiging. Met aankondiging betekent dat u even praat met de persoon op de andere binnenpost waarnaar u het gesprek wilt doorverbinden.

Een gesprek doorverbinden (met aankondiging)

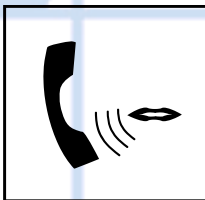


Praat.



Druk op de toets.




Kiestoon,
Beller hoort
achtergrondmuziek.

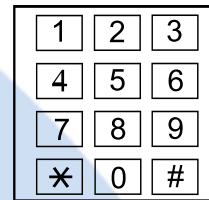

**Vorm het
nummer.**




**Wacht op
antwoord.**

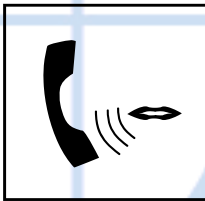


**Kondig het
gesprek aan.**

R

Druk op "Transfer"
Afhankelijk van de
systeemprogrammatie.

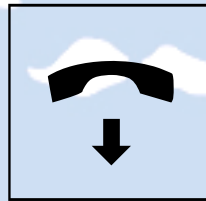


Hoorn op haak.



Het gesprek is
doorgeschakeld.

Een gesprek doorverbinden (intern)

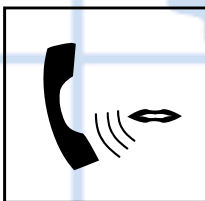


Praat.



**Druk op
de toets.**




Kiestoon,
Beller hoort
achtergrondmuziek.

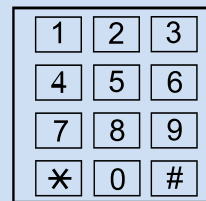

**Vorm het
nummer.**

R

Druk op "Transfer"
Afhankelijk van de
systeemprogrammatie

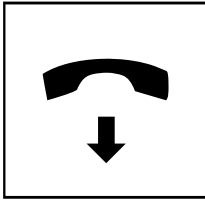


Hoorn op haak. De bestemming rinkelt. Indien het gesprek niet wordt beantwoord, komt het opnieuw bij u terecht

Sneltoetsen

Beschrijving:


U kunt functietoetsen programmeren als sneltoetsen (zie Functietoetsen programmeren). Met behulp van sneltoetsen kunt u externe of intercomgesprekken starten door op deze toetsen te drukken in plaats van het nummer te vormen. U kunt ook servicecodes opslaan in sneltoetsen. Zo hebt u snel toegang tot vaak gebruikte functies of nummers van bestemmingen. Nadat u op een sneltoets hebt gedrukt, kunt u bijkomende nummers vormen of sneltoetsen gebruiken. Zo kunt u bijvoorbeeld een sneltoets gebruiken om een providercode ("Call by Call") te vormen en het externe nummer vervolgens manueel vormen of met behulp van een andere sneltoets.

DSS/sneltoetsen programmeren (Menu)

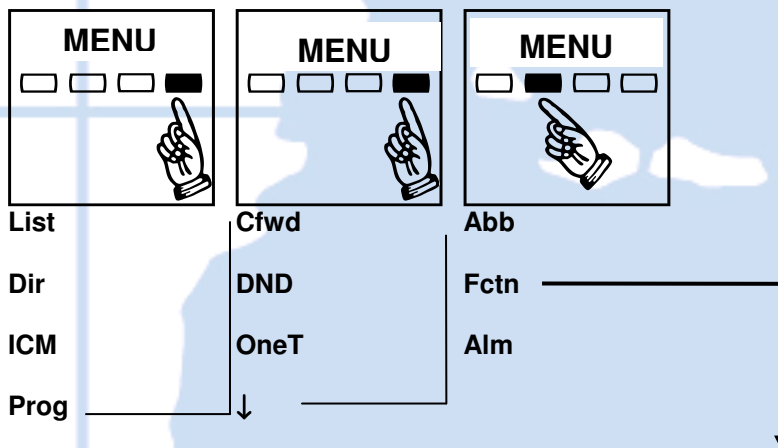

DSS/sneltoetsen programmeren (Servicecode)



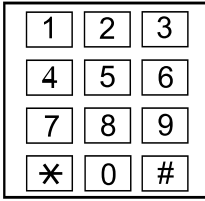

Vorm het nummer, de binnenpost of de servicecode.



Sla op.




Beëindig.




Bellen met DSS/sneltoets




Sneltoets




Selecteer toets.

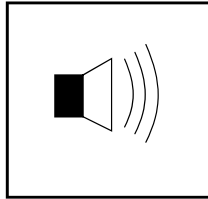

Het telefoontoestel belt automatisch in handsfree modus.

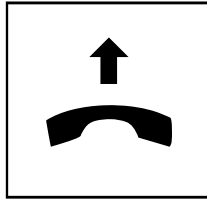


Neem de hoorn van de haak.

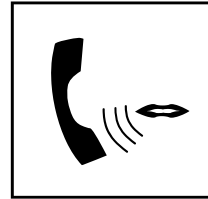

Praat.

of

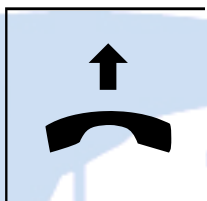

Neem de hoorn van de haak.




Sneltoets



Selecteer toets.



Het telefoontoestel belt automatisch in handsfree Handenvrij modus.

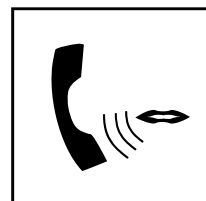

Praat.

DSS-toetsen

Beschrijving:


Met behulp van DSS-toetsen kunt u interne binnenposten bellen door op de toets in kwestie te drukken. Als u een gesprek naar hen wilt doorverbinden, hoeft u dan niet eerst op "Hold" te drukken.

De LED van een DSS-toets geeft ook de status van de binnenpost weer.

Status van DSS-toetsen (functiecode 01)




Binnenpost



UIT:
Binnenpost is vrij.



Binnenpost



AAN:
Binnenpost is bezet of belt.



Binnenpost



KNIPPERT snel:
Binnenpost heeft DND of doorverbinden ("Call Forward") geactiveerd.



Binnenpost





Afwisselend AAN:
Binnenpost heeft "Call Forward" naar "Voice Mail" geactiveerd.


DSS-toetsen gebruiken




Binnenpost

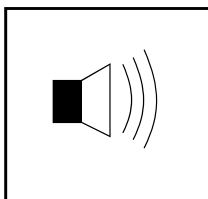

Handsfree
Handenvrij

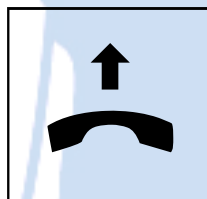

Om hoorn te gebruiken.

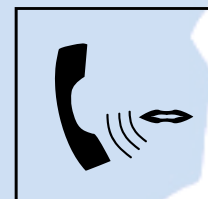


Praat.

Verkorte nummering


Beschrijving:

Met behulp van de verkorte nummering hebt u snel toegang tot vaak gebruikte nummers. Telefoontoestellen met display scherm kunnen nummers zoeken op naam. U kunt de nummers ook selecteren via de verkorte nummerlijst. Het opgeslagen nummer mag maximaal 24 cijfers lang zijn.

Verkorte nummervorming gebruiken

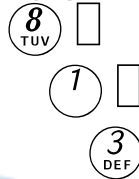


of

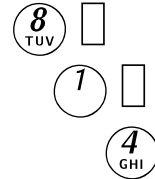


Servicecode voor gewone verkorte nummering.

Servicecode voor gegroepede verkorte nummering.

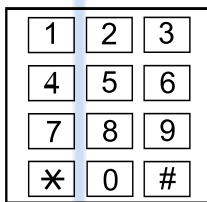

Selecteer verkorte nummerlijst ("Abb. Dial Bin") (1, 2 of 3 cijfers afhankelijk van systeemprogrammatie).

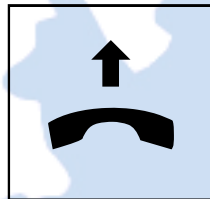

Neem de hoorn van de haak.




Beltoon: wacht op antwoord.




Praat.

Bellen op naam

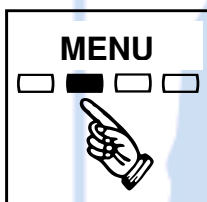

List

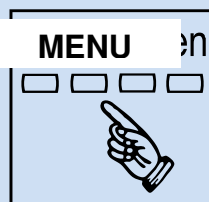

ABbc

Gewone verkorte nummering.

ABBg


Gegroepede verkorte nummering

EXT.

Interne nummers


OneT

Sneltoetsen

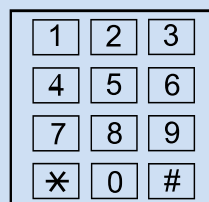

Eerste letter van de naam

2 – ABCabc,
3 – DEFdef ...
9- WXYZwxyz
= volgende letter

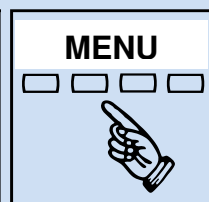

↑
Volgende

↓
Vorige

Dial


Geselecteerd item vormen.

←
Letter wissen




Bezet- of beltoon: wacht op antwoord.

Nummers opslaan in verkorte nummerlijsten (Menu)

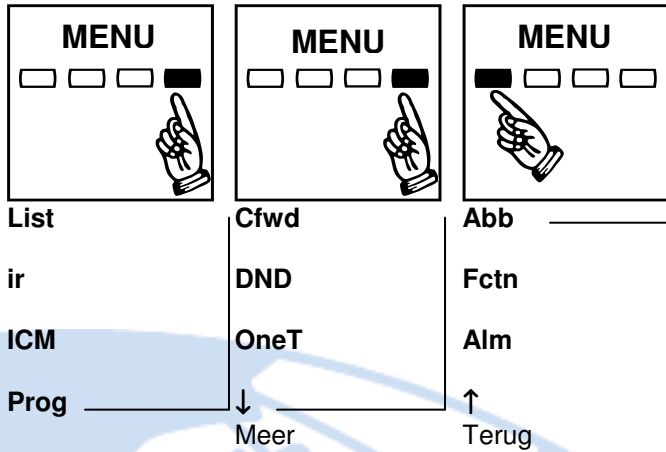

Nummers opslaan in verkorte nummerlijsten (Servicecode)

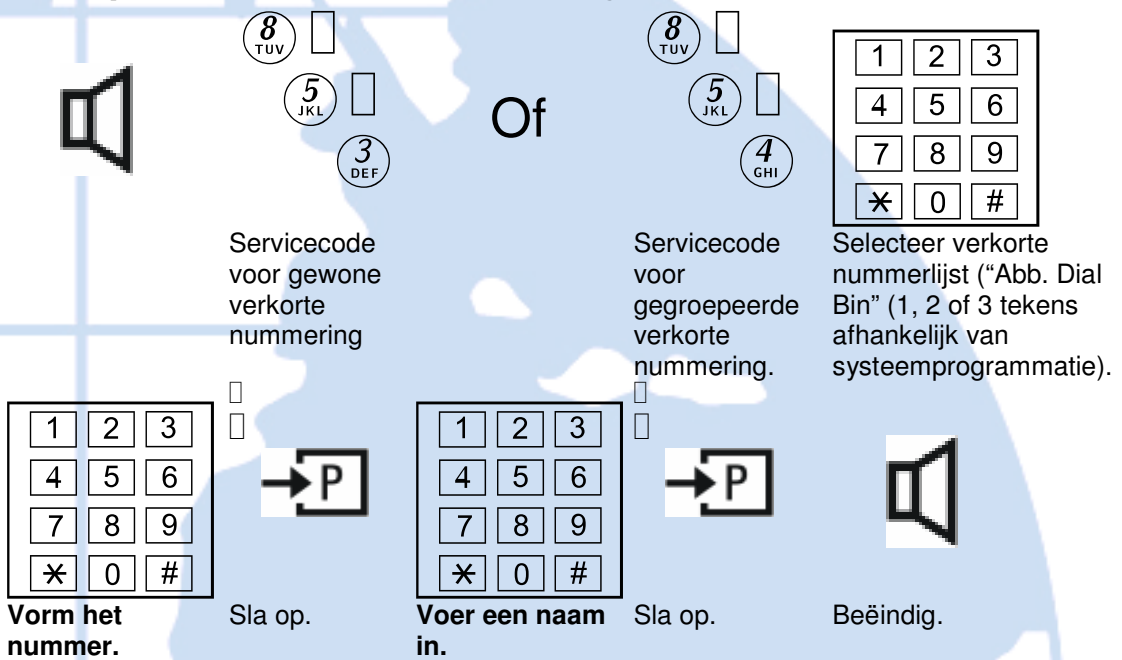

Een naam invoeren

U kunt namen gebruiken voor interne binnenposten, verkorte nummertoeetsen en sneltoeetsen. Om een naam in te voeren, gebruikt u de toetsen van uw telefoontoestel. U drukt bv. eenmaal op de "2"-toets voor de "A", tweemaal voor de "B", enz..... De letters staan vermeld op de toets of u vindt ze terug in de volgende tabel.

Om de volgende letter in te voeren, drukt u gewoon op de kiestoets in kwestie, of als dit dezelfde is als de vorige, drukt u eerst op "#" om te aanvaarden en gaat u dan naar de volgende letter.

Nummer toets	Letter
1	1 → @ → speciale tekens
2	A → B → C → a → b → c → 2 ↵


3	D → E → F → 3 → d → e → f ↵
4	G → H → I → g → h → i → 4 ↵
5	J → K → L → j → k → l → 5 ↵
6	M → N → O → m → n → o → 6 ↵
7	P → Q → R → S → p → q → r → s → 7 ↵
8	T → U → V → t → u → v → 8 ↵
9	W → X → Y → Z → w → x → y → z → 9 ↵
0	0 → ! → " → speciale tekens
#	Aanvaarden en de cursor verplaatsen naar de volgende positie (of een spatie invoeren).
*	* → + →, → - →. → speciale tekens

Gemeenschappelijke functies annuleren

Beschrijving:

U kunt sommige functies annuleren met behulp van een gemeenschappelijke annulatiecode. Zo kunt u de functie annuleren zonder dat u de servicecode van de functie kent. De volgende functies kunnen geannuleerd worden met behulp van deze code:

Niet storen, Doorverbinden, Follow Me, Laatst gevormde nummer, Bericht in wachtrij, Tekstberichten, Alarm.

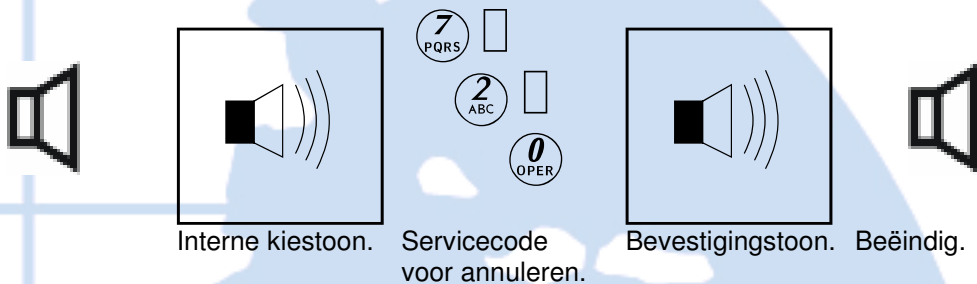


Intercomgesprekken (Voice Call / Signal)

Beschrijving:


Bij intercomgesprekken met Voice modus kunt u rechtstreeks praten met de persoon op de gebelde binnenpost. De persoon op de gebelde binnenpost hoeft niets te doen om het gesprek te beantwoorden: hij moet gewoon praten. U kunt de microfoon uitschakelen met behulp van Microfoon Uitschakelen.

Signal modus is de standaard gespreksmodus. Het telefoontoestel belt tot het gesprek wordt beantwoord.


Uw telefoontoestel instellen op Voice Call modus

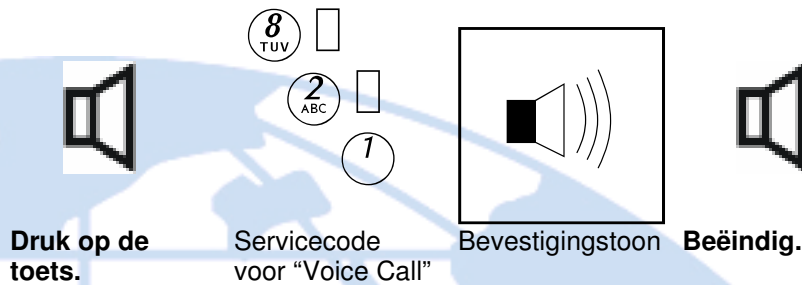

Uw telefoontoestel instellen op Signal modus

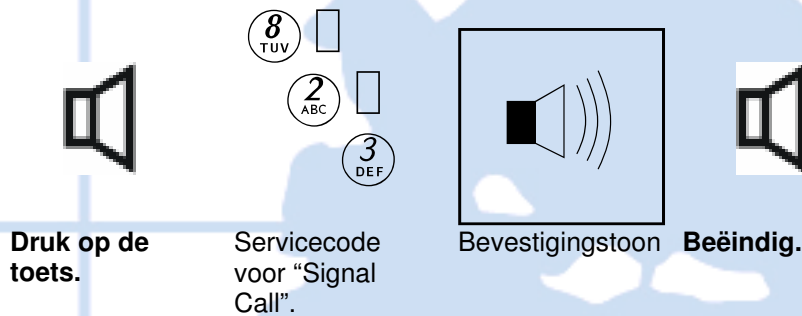


Overschakelen tussen Voice/Signal modus met servicecode

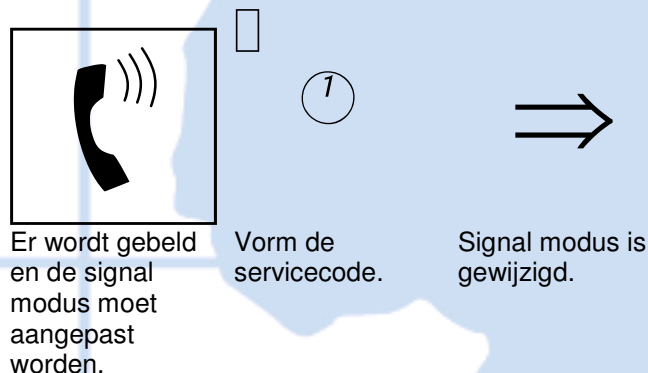


Overschakelen tussen Voice/Signal modus via Menu



U hebt gebeld en wilt de signal modus aanpassen.

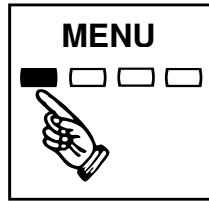

Menu
Voice of Sig



Signal mode is gewijzigd.


Oproep doorschakelen (“Call Forward“)

Beschrijving:



De “Call Forward” (Oproep doorschakelen) functie schakelt uw gesprekken door naar andere binnenposten. Met “Call Forward” kunt u ervoor zorgen dat uw oproepen beantwoord worden, zelfs als u niet op uw plaats bent. Er zijn vijf verschillende opties voor het doorschakelen van oproepen.

Als u beschikt over een telefoontoestel met displayscherm, geeft de display het scherm aan dat een doorschakeling geactiveerd is; in andere gevallen is het aanbevolen een functietoets te programmeren voor de gewenste doorschakeling (zie Functietoetsen programmeren).

Oproep doorschakelen “Off-premise”

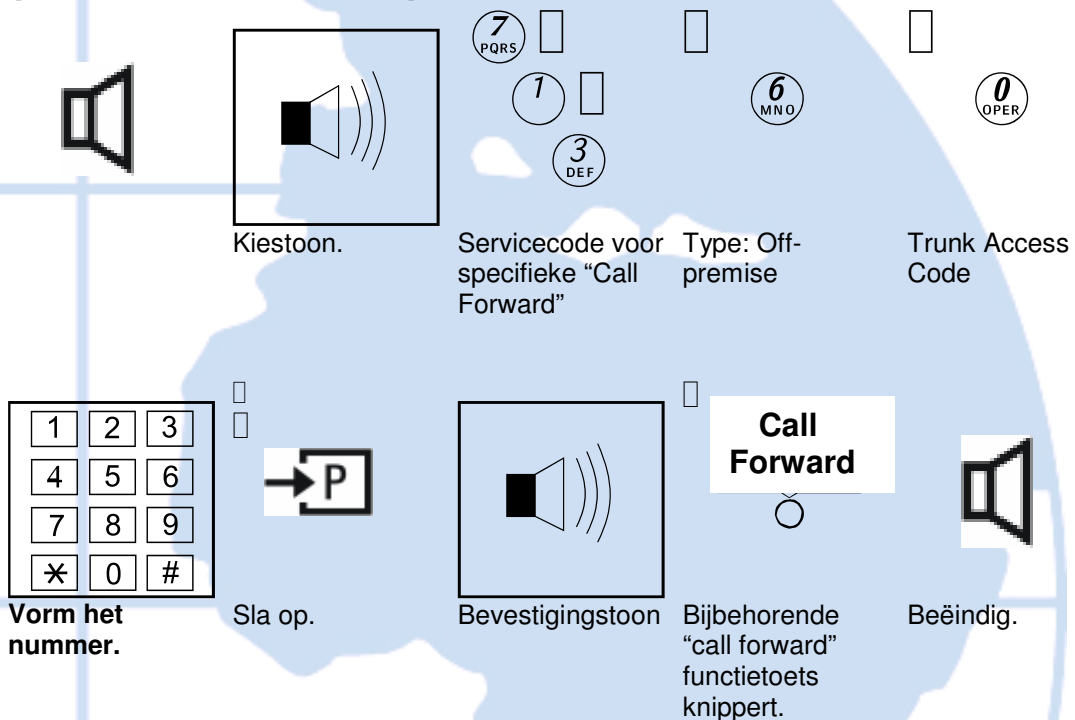

Oproep doorschakelen "Off-Premise" annuleren

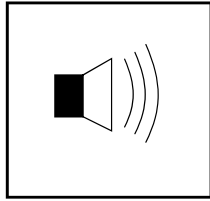

Interne kiestoon.

7
PQRS


1

3
DEF

6
MNO

Servicecode voor specifieke doorschakeling gesprek
Type: Off-premise

Sla op (zonder nummer).

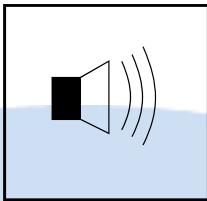

Bevestigingstoon





Beëindig.

Call Forward



Bijbehorende "call forward" functietoets knippert.


Oproep doorschakelen ("Call Forward")

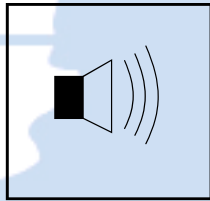

Interne kiestoon.

8
TUV


4
GHI

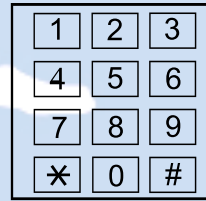


1

Servicecode voor "Call Forward".
Type:
2 – allebei rinkelen
3 – bezet
5 – timer
8 – onmiddellijk

Activeren of 0 – uitschakelen.

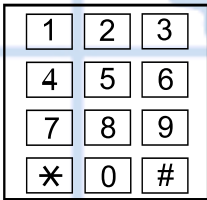

Nummer bestemming.

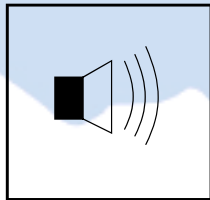

Bevestigingstoon



Beëindig.

Call Forward



Bijbehorende "call forward" functietoets knippert.

Oproep doorschakelen annuleren (Allemaal)

Call Forward
Type:
 848-allebei
 rinkelen
 843-bezet
 845-timer
 848-onmiddellijk

Schakel uit.

Beëindig.

Bijbehorende
 "call forward"
 functietoets
 knippert.

Oproep doorschakelen met menu (telefoontoestel niet in gebruik)

Prog Programmeren

Cfwd "Call Forward"

Sta Interne binnenpost

Dev Speciaal

CncL Cfwd annuleren

Imm onmiddellijk bezet/geen antwoord
 ↓
 meer timer
Flw Follow -Me
Both allebei rinkelen

OffP externe bestemming

Voer nummer bestemming in.

(Voer voor externe bestemmingen Trunk access Code "0" in.)

Voor externe bestemmingen: Alleen aanvaarden voor externe bestemmingen.

Selecteer welke oproepen doorgeschakeld moeten worden.
All Alle oproepen
Ext Alleen externe oproepen
Sta Alleen interne oproepen

Bijbehorende "call forward" functietoets knippert.

Oproep doorschakelen / Follow -Me



Beschrijving:

Wanneer u aan het bureau van een collega werkt, kunt u uw oproep doorschakelen naar zijn telefoontoestel door een Follow -Me in te stellen op zijn binnenpost.


Wanneer er een gesprek voor u binnenkomt, rinkelen beide telefoontoestellen.

Wanneer u "Follow -Mme" voor uw telefoontoestel activeert vanop een andere binnenpost, wordt de oorspronkelijke "Follow -Me" geannuleerd.

Activeren

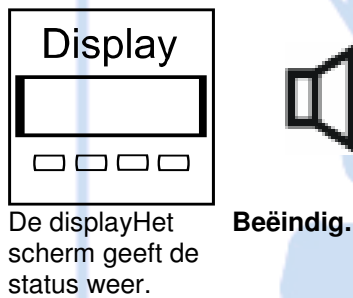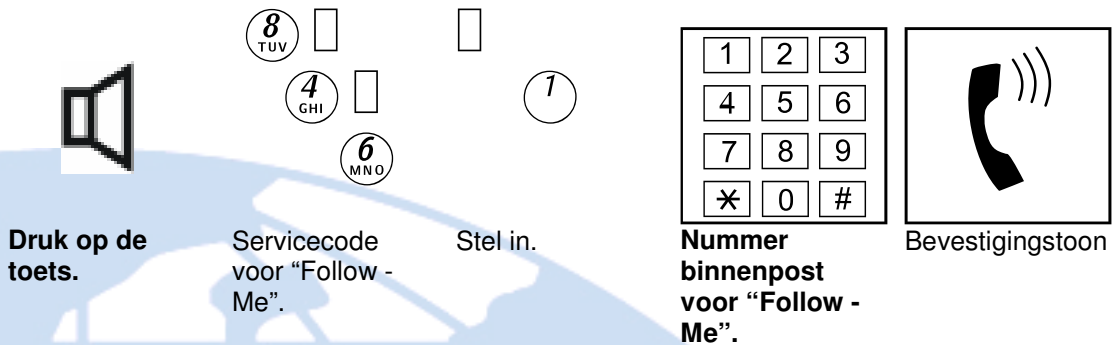

Annuleren

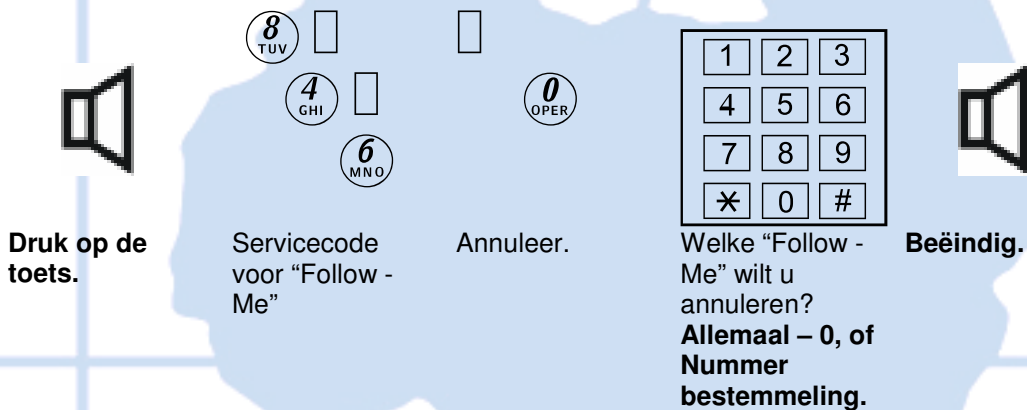


Call Pickup

Beschrijving:

U kunt inkomende gesprekken opnemen van andere binnenposten in dezelfde "Pick-up" groep.

Oproep opnemen van uw eigen groep

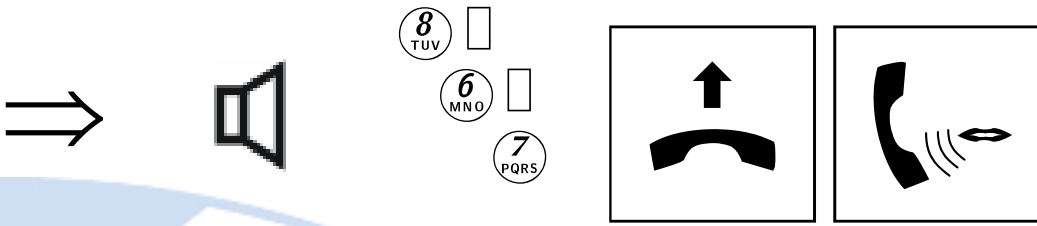

Binnenpost in eigen "Pick-up" groep rinkelt.


Druk op de luidsprekertoets of neem de hoorn van de haak.

Vorm de Service Code.

Neem de hoorn van de haak.

Praat.

Oproep opnemen van binnenpost

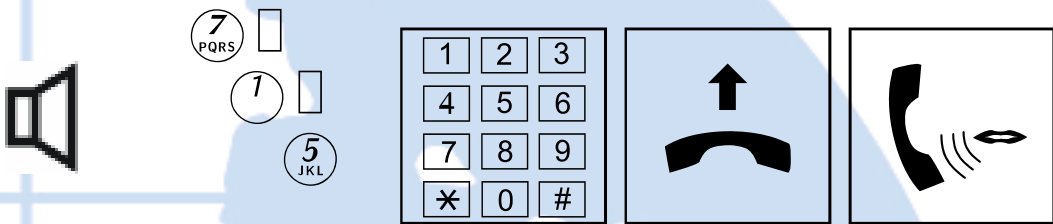

Druk op de luidsprekertoets of neem de hoorn van de haak.

Vorm de servicecode.

Nummer van de binnenpost die rinkelt.

Neem de hoorn van de haak.

Praat.

"Camp On / Callback" instellen


Beschrijving:

Als u belt naar een binnenpost die bezet is, kunt u een automatische Callback Terugbelactie instellen om tijd te besparen door het nummer niet opnieuw te moeten vormen.


Er zijn twee opties voor "Camp on / Callback":

1. Activeer "Camp on / Callback" wanneer u een bezettoon hoort en houd de hoorn van de haak. Nadat het gesprek van de andere binnenpost beëindigd is, wordt u automatisch verbonden met deze binnenpost.
2. Activeer "Camp on / Callback" wanneer u een bezettoon hoort en leg de hoorn op de haak. U kunt ondertussen andere gesprekken voeren of gewoon wachten op de callback. Wanneer het gesprek op de callback-binnenpost beëindigd is, belt het systeem u. Wanneer u de hoorn opneemt, belt het systeem automatisch naar de andere binnenpost. Als u niet opneemt, wordt de callback terugbelactie geannuleerd.
3. U belt naar een binnenpost die niet bezet is. Zolang u de beltoon hoort, kunt u de callback terugbelactie activeren. De callback terugbelactie wordt gestart nadat het volgende gesprek op de binnenpost van de bestemming beëindigd is.
4. U kunt slechts één callback terugbelactie tegelijkertijd instellen voor uw binnenpost.


“Camp On” instellen (Servicecode)

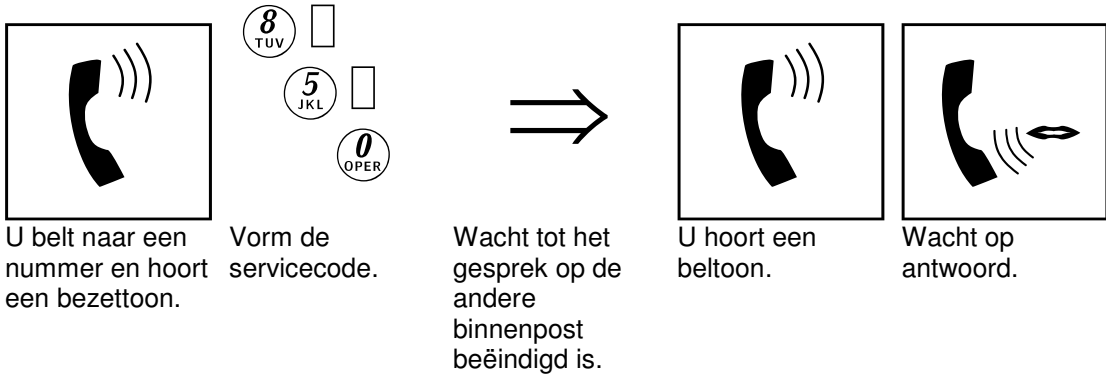

“Callback” instellen (Menu)

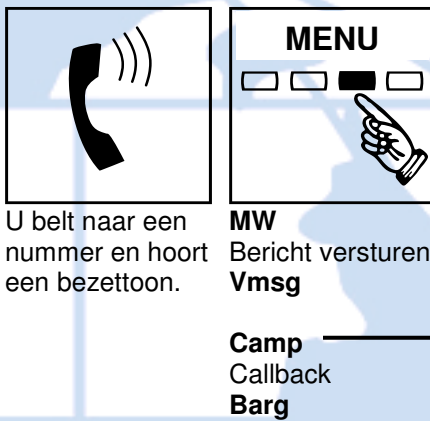

Automatische “Callback” (Servicecode)

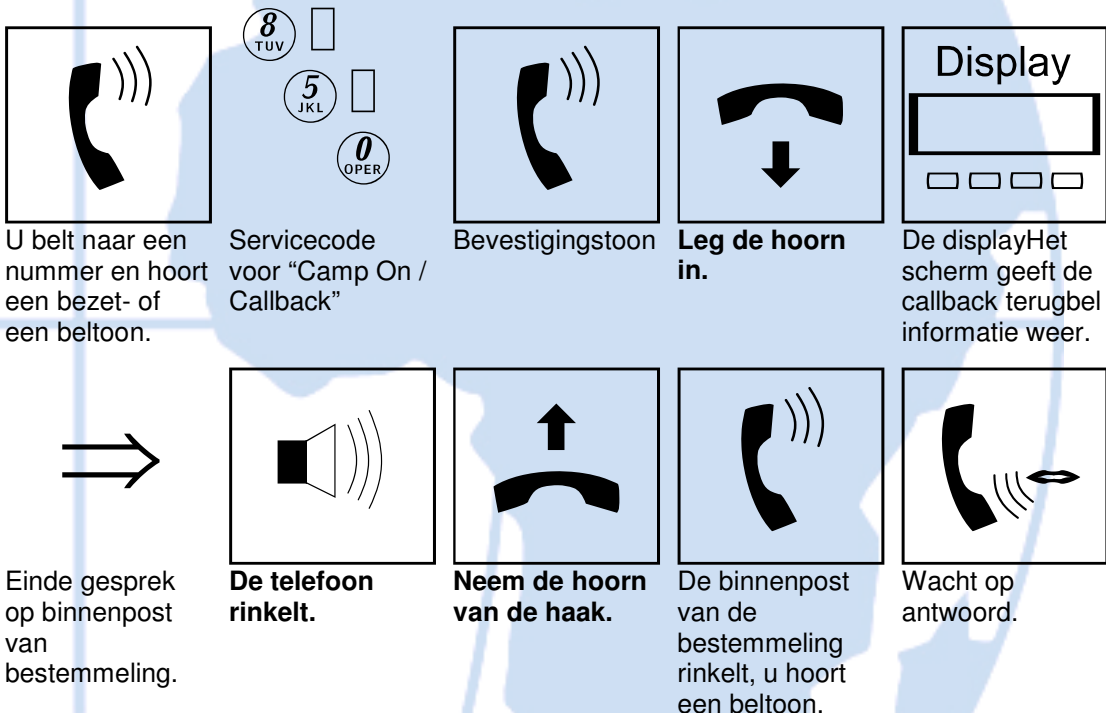

Conferentiegesprekken


Beschrijving:

Met behulp van de functie “Conferentiegesprek” kunt u meerdere binnenposten toevoegen aan een actief gesprek. In een conferentiegesprek kunnen maximaal 31 binnenposten worden toegevoegd.

Een deelnemer aan het conferentiegesprek kan het gesprek verlaten door de hoorn op te leggen.

Indien de binnenpost die het conferentiegesprek gestart heeft de hoorn oplegt, wordt het hele conferentiegesprek beëindigd. Indien er echter nog een andere interne binnenpost bij betrokken is, krijgt deze het conferentiegesprek.

Een conferentiegesprek starten

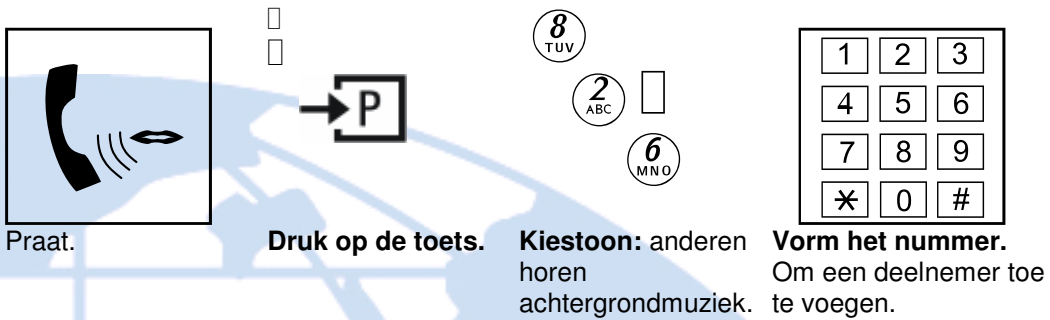

Praat.

Druk op de toets.

Kiestoon: anderen horen achtergrondmuziek.

Vorm het nummer. Om een deelnemer toe te voegen.

Wacht op antwoord.

of

Druk op de toets: extern gesprek beëindigen.

Druk op de toets om binnenpost toe te voegen.


Of

Druk op de toets. Start conferentiegesprek.

Conferentiegesprek

Vorm het nummer: Om nog meer deelnemers toe te voegen.


Nieuwe deelnemers toevoegen aan uw conferentiegesprek

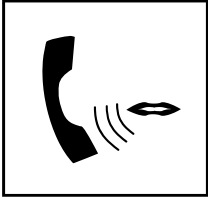

Conferentiegesprek




**Druk op de
toets.**

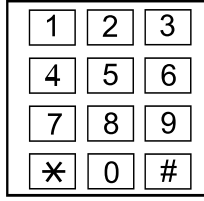


**Vorm het
nummer.**




Een conferentiegesprek starten (Menu)

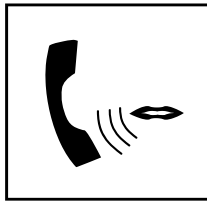


Praat.

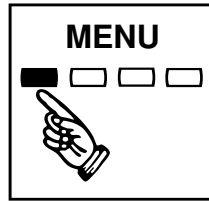

Conf
Een conferentiegesprek starten.

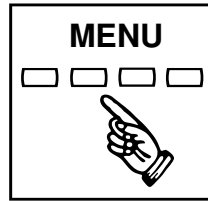


of...
AnHd
Terug naar uw eerste gesprek.

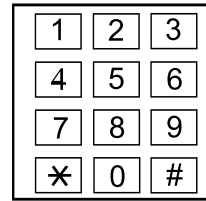

Vorm het nummer. "0" voor externe gesprekken.



U hoort een bezet- of een beltoon.

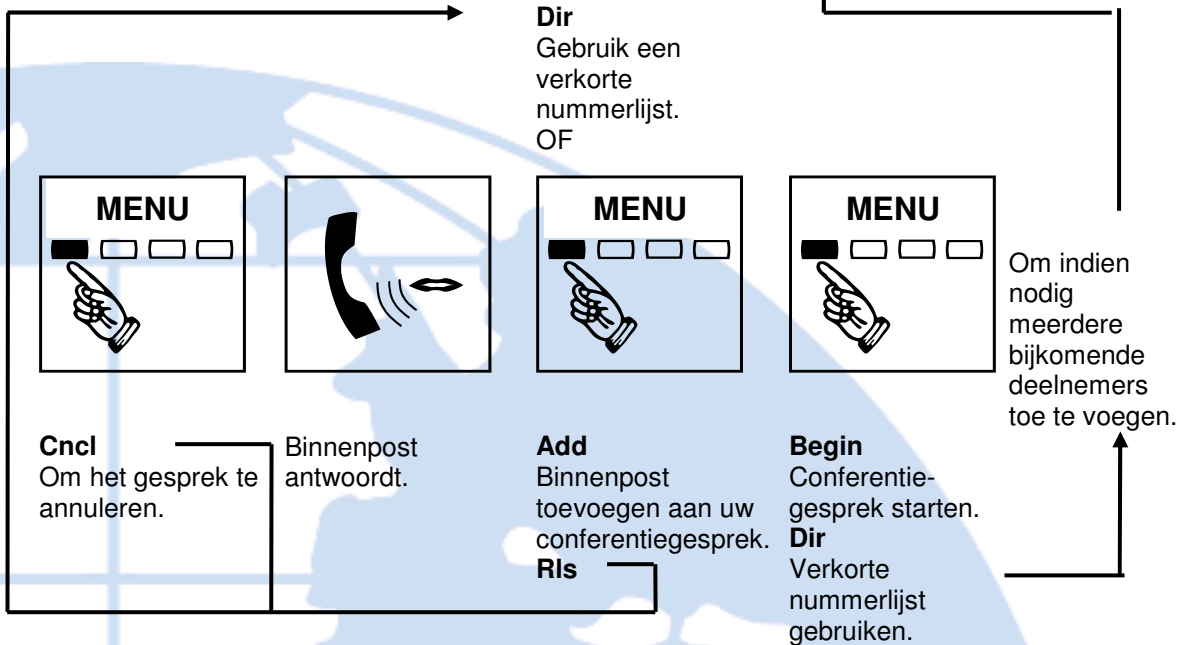


Alle deelnemers aan het conferentiegesprek horen een bevestigingston.




Conferentiegesprek

Uw conferentiegesprek annuleren

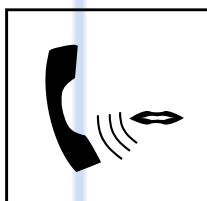

Conferentiegesprek

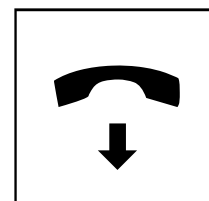

Leg de hoorn op.


Hoofdtelefoons gebruiken

Beschrijving:


Aan de onderkant van uw telefoontoestel bevindt zich een poort voor een hoofdtelefoon. U kunt bellen met behulp van de hoorn, handsfree handenvrij of met een hoofdtelefoon. U kunt de modus ook wijzigen tijdens een gesprek. Meeluisteren ("group listening") werkt ook met een hoofdtelefoon.

Om een hoofdtelefoon te gebruiken hebt u een functietoets met code 05 nodig (zie Functietoetsen programmeren).


Een gesprek beantwoorden met een hoofdtelefoon

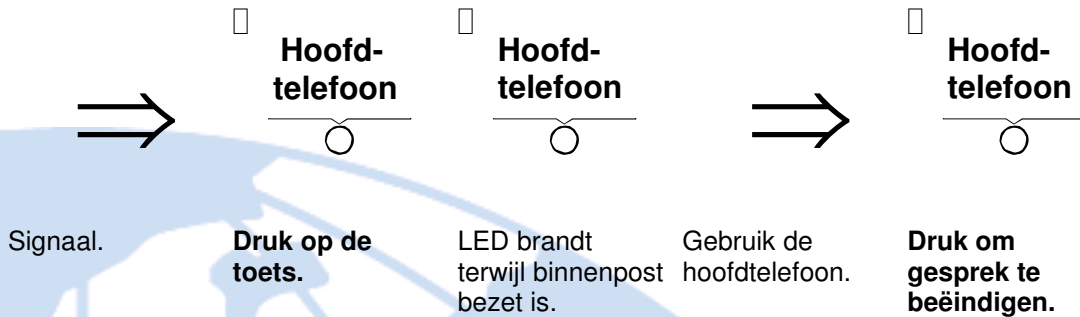

Bellen met een hoofdtelefoon

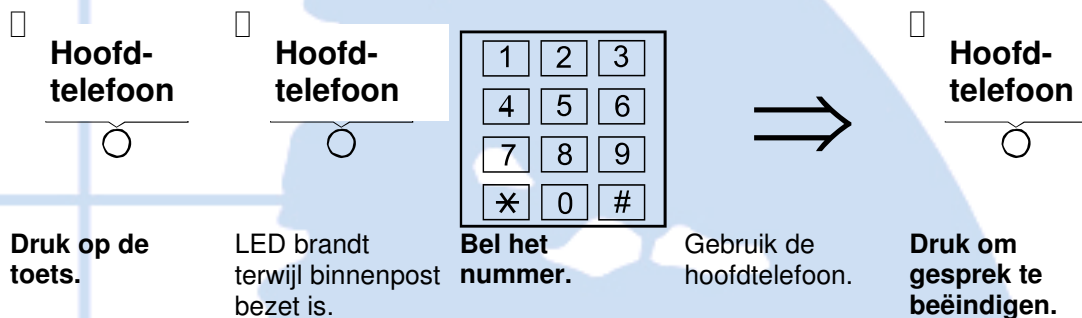

Overschakelen van hoorn naar hoofdtelefoon

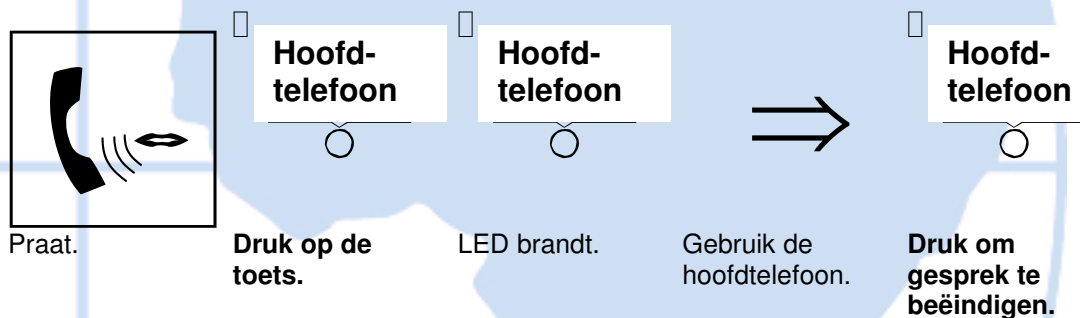

Overschakelen van hoofdtelefoon naar hoorn

 Hoofd- telefoon	 Neem de hoorn van de haak.	 Hoofd- telefoon	 Praat via de hoorn.
Bellen in hoofdtelefoonmodus.		Druk om over te schakelen.	

Niet storen


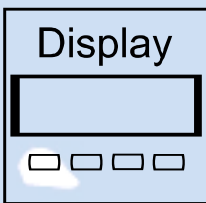

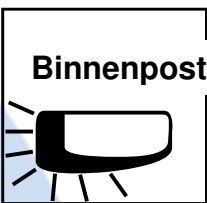
Beschrijving:

“Niet storen” blokkeert inkomende gesprekken en paging oproepen. DND heeft geen effect op uitgaande gesprekken.

Hoewel de display het scherm weergeeft dat DND (niet storen – “Do Not Disturb”) geactiveerd is, is het aanbevolen om een functietoets te programmeren voor de functie “Niet storen” (zie Functietoetsen programmeren).

Er zijn vier verschillende soorten “niet storen” (DND) beschikbaar.

Niet storen

 Niet storen	<table border="1" data-bbox="518 1041 726 1243"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr> <tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr> <tr><td>*</td><td>0</td><td>#</td></tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	*	0	#	 Display	 Niet storen	 Binnenpost
1	2	3														
4	5	6														
7	8	9														
*	0	#														
Druk op DND- functietoets of vorm servicecode 847.	0 – annuleren 1 - extern 2 – intern 3 - ext. + int. 4 – Cfwdgesprek doorverbinden	Geactiveerde DND wordt weergegeven op de display het scherm.	Bij geactiveerde DND brandt de LED. Bij geactiveerde “Call Forward” knippert de LED.	Bij geactiveerde interne DND knippert een DSS-toets op andere binnenposten.												


Functietoetsen programmeren

Beschrijving:


Elk System telefoontoestel beschikt over programmeerbare functietoetsen waarmee u snel toegang hebt tot de systeemfuncties. U kunt ze programmeren naargelang uw persoonlijke behoeften.

Een functietoets programmeren

Er zijn twee soorten functietoetsen beschikbaar: toetsen die beginnen met een asterisk (*) en deze zonder asterisk. Het is niet mogelijk om een toets met een "*" -functie op te heffen met een gewone functie en omgekeerd. Om de functies aan te passen moet u de toets eerst wissen.

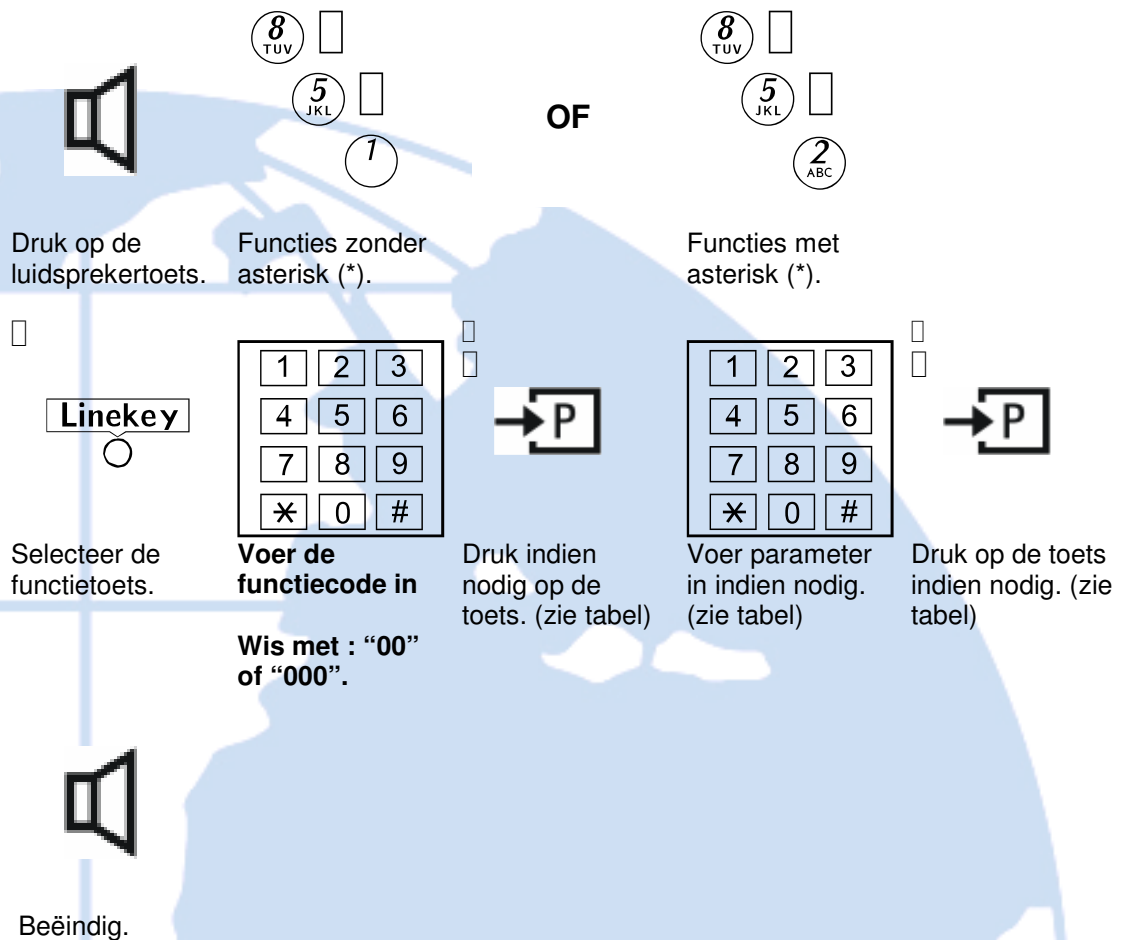


Functietoetsen controleren:

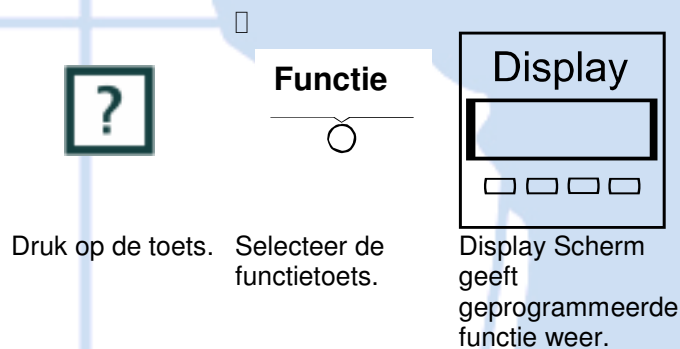

Een functietoets programmeren (Menu)

Met de menutoetsen kunt u alleen functies zonder asterisk programmeren. Bestaande functietoetsen met asterisk-functies kunnen niet gewijzigd worden.

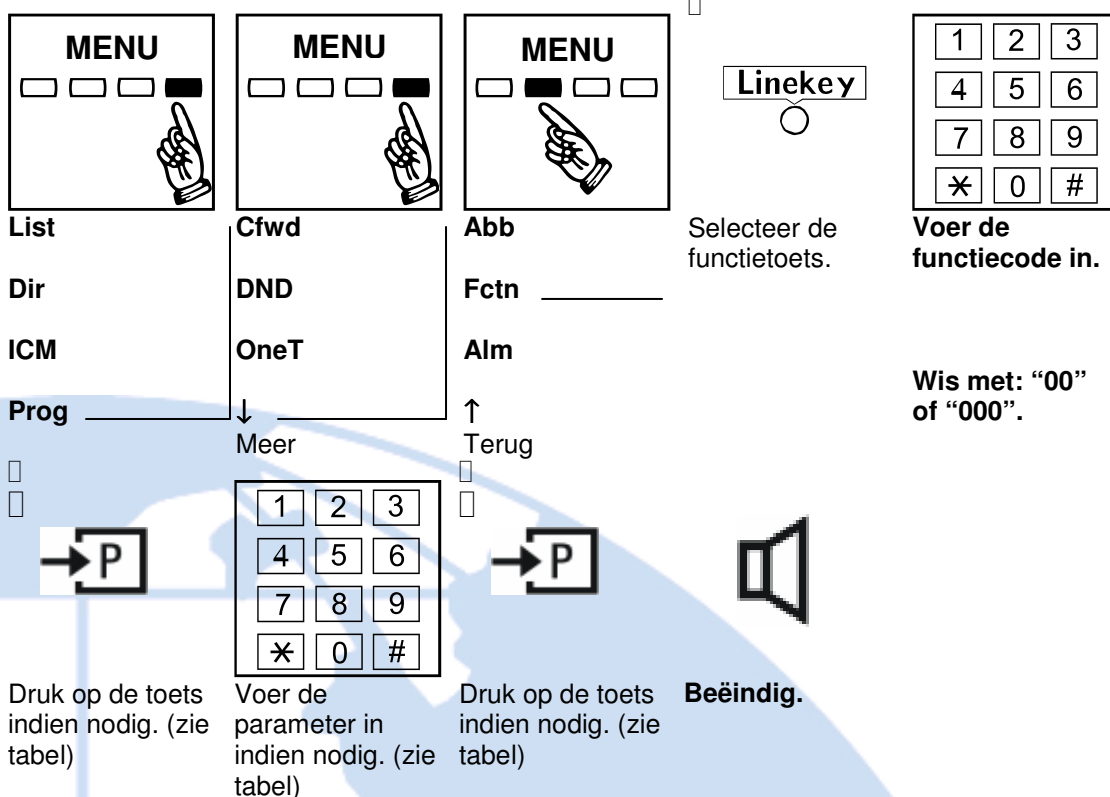

MENU

List
Dir
ICM
Prog _____

MENU

Cfwd
DND
OneT
↓
Meer

MENU

Abb
Fctn _____
Alm
↑
Terug

Linekey

Selecteer de functietoets.

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

Voer de functiecode in.

Wis met: "00" of "000".

→ P

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

→ P

Beëindig.

Druk op de toets indien nodig. (zie tabel)

Voer de parameter in indien nodig. (zie tabel)

Druk op de toets indien nodig. (zie tabel)

Vaak voorkomende functiecodes:

Code	Beschrijving (Functietoetsen met SC 851)
01	DSS / sneltoets
02	Microfoon uitschakelen
03	DND-toets
04	Achtergrondmuziek AAN/UIT
05	Hoofdtelefoon-toets
06	Doorschakelen
07	Conferentiegesprek
08	Lijst inkomende belleridentificaties
09	Dag/Nachtmodus + Bijkomende gegevens
10	Call ForwardOproep doorschakelen – Onmiddellijk
11	Oproep doorschakelen Call Forward – Bezet
12	Oproep doorschakelen Call Forward – Geen antwoord
13	Oproep doorschakelen Call Forward – Bezet/geen antwoord
14	Oproep doorschakelen Call Forward – Beide rinkelen
15	Oproep doorschakelen Call Forward - Follow Me
16	Oproep doorschakelen Call Forward – Station (intern)
17	Oproep doorschakelen Call Forward - Toestel (speciale Clf)
18	Tekstbericht + Tekstnummer [Text00-19]
19	Extern Zone Paging
20	Extern Alle Paging
21	Intern Zone Paging
22	Intern Alle Paging



Code	Beschrijving (Functietoetsen met SC 851)
23	Meet Mme page antwoord
24	Oproep opnemen voor eigen groep
25	Oproep opnemen voor alle groepen
26	Oproep opnemen voor vermelde groep + parameter [groepsnummer]
27	Verkorte nummering – Gemeenschappelijk/persoonlijk
28	Verkorte nummering – Groep
29	Herhaling Redial
30	Redial opgeslagen nummer
31	Memo Dial
32	Mondeling conferentiegesprek (privacy release)
33	Signaal hoorn van de haak
34	Barge In
35	Camp On / Callback
36	Department Step Call
37	DND Call FWD opheffen
38	Bericht in wachtrij
39	Room Monitoring
40	Transmissie hoorn afsluiten
41	Secretary Call [intern nummer]
42	Secretary Call opnemen [intern nummer]
43	Series Call
44	Gemeenschappelijke wachtstand
45	Exclusieve wachtstand
46	Afdelingsgroep wegnemen
47	Omgekeerde voice over
48	Voice over
49	Call Redirect + parameter [intern nummer]
50	Account code
51	Group Relais + Parameter [Relaisnummer 0-8]
52	Automatisch beantwoorden met vertraagd bericht
53	Automatisch beantwoorden met vertraagde start bericht
54	Externe Call ForwardOproepdoorschakeling met deurtelefoon
55	Naamwijziging binnenpost
56	Presence Display Operation + Parameter [001 – 300]
57	Presence Display Indication + Parameter [001 – 300]
58	Automatische doorschakeling bij Dept. Group Call + Parameter [Groep 01 – 64]
59	Vertraagde doorschakeling bij Dept. Group Call + Parameter [01 – 64]
60	DND bij Dept. Group Call + Parameter [Groep 01 – 64]
63	CLIR Modus
66	CTI Communicatie
67	Mail Box + Parameter [intern nummer]
68	Voicemail Service + Parameter [Functie 0-2]
69	Recording Service + Parameter [Functie 0-2]
70	Auto attendant + Parameter [intern nummer]
71	Attendant bericht wijzigen
77	Voice-Mail (in-Skin) + Parameter [Mailboxnummer]
78	Voice-Mail (in-Skin) Opname conversatie (PGDAD – ACI)
79	Voice-Mail (in-Skin) Auto Attendant + Parameter [Mailboxnummer]
80	Tandem Ringing Setup
81	Auto Transfer to Transfer

Code	Beschrijving (Functie met SC 852)
*01	Lijntoets + Parameter [Lijn nr. 001-200]
*02	Trunk Group Access + Parameter [Trunk Group 1-9 / 01-99 / 001-100]
*03	Toets virtuele binnenpost
*04	Parkeertoets + parameter [01 – 64]
*05	Lustoets + Parameter [Functie 0-2]
*06	Netwerk met AspireNet

Vaak gebruikte servicecodes

- 700 Nummervorming blokkeren
- 701 Nummervorming blokkeren door supervisor
- 702 Automatisch doorschakelen instellen per binnenpostgroep
- 703 Automatisch doorschakelen annuleren per binnenpostgroep
- 704 Automatische bestemming per binnenpostgroep
- 705 Vertraagd doorschakelen per binnenpostgroep
- 706 Vertraagd doorschakelen annuleren per binnenpostgroep
- 707 DND instellen per binnenpostgroep
- 708 DND annuleren per binnenpostgroep
- 711 Afspelen algemeen bericht (VRS)
- 712 Algemeen bericht opnemen en wissen (VRS)
- 713 VAU/Off-premise Call ForwardingOproepdoorschakeling
- 715 Binnenpost rechtstreeks opnemen
- 716 Bediening voor VRS-bericht
- 718 Schakeling nachtmodus (andere groep)
- 720 Gemeenschappelijke servicecode annuleren
- 726 Bericht laten bij wachten
- 744 Beide rinkelen
- 745 Trunk Port uitschakelen
- 750 Pilot Group Withdrawing (uit de groep zetten)
- 751 Gecombineerde Paging
- 754 SLT Live opname
- 763 Walking Toll beperking
- 766 Hotel PMS Toll beperking instellen
- 771 Weergave kosten door de supervisor
- 778 LCD taalselectie
- 779 Tweede oproep voor VRS/DISA/DID/DIL
- 780 Binnenpostgroep activeren "all ring"
- 788 Omschakeling belmodus hoofdtelefoon
- 789 Transfer Dial instelling voor Out Of Range
- 800 Binnenpostnaam instellen
- 801 Paging interne groep
- 802 Toegang deurtelefoon
- 803 Externe Paging
- 804 Trunk Group Access
- 805 Specifieke Trunk Access
- 807 DND/FWD opheffen (Bypass Call)
- 808 Step Call
- 809 Signaal hoorn van de haak annuleren
- 810 Barge-in
- 812 Omschakeling Voice Call – Signal Call
- 813 Gemeenschappelijke snelnummering
- 814 Snelnummering groep
- 815 Opgeslagen nummer vormen
- 816 Terug bellen laatste nummer
- 818 Omschakeling dag/nachtmodus
- 821 Handsfree Handenvrij Inkomende intercomoproepen activeren
- 822 Externe Call ForwardOproepdoorschakeling met deurtelefoon
- 823 Force Ringing bij inkomende intercomoproepen



-
- 824 Geluid toets activeren/uitschakelen
 - 825 BGM Aan/Uit (achtergrond muziek)
 - 826 Conferentiegesprek
 - 827 Wekker instellen
 - 828 Systeemtijd/datum instellen
 - 829 Belvolume instellen
 - 831 Park wachtrij
 - 832 Groep wachtrij
 - 836 Instellen tekstbericht
 - 841 Bericht in wachtrij
 - 842 Oproep doorschakelen Call Forward – beide rinkelen
 - 843 Oproep doorschakelen Call Forward – bezet
 - 844 Oproep doorschakelen Call Forward – bezet/geen antwoord
 - 845 Oproep doorschakelen Call Forward – geen antwoord
 - 846 Follow M-me activeren/uitschakelen
 - 847 DND (niet storen)
 - 848 Oproep doorschakelen Call Forward – onmiddellijk
 - 850 Camp-on activeren
 - 851 Functietoets programmeren (normaal functieniveau)
 - 852 Functietoets programmeren (uitzichtniveau)
 - 853 Gemeenschappelijke verkorte nummers instellen
 - 854 Verkorte nummers groep instellen
 - 855 DSS / sneltoetsen programmeren
 - 856 Rechtstreekse oproep eigen groep opnemen
 - 861 Park wachtrij beantwoorden
 - 862 Groep wachtrij beantwoorden
 - 863 Meet-me beantwoorden in dezelfde Paging groep
 - 864 Meet-me beantwoorden naar specifieke interne Paging groep
 - 865 Meet-me beantwoorden naar externe Paging
 - 866 Trunk Access via netwerk
 - 867 Oproep opnemen
 - 868 Oproep opnemen voor specifieke groep
 - 869 Oproep opnemen voor een andere groep
 - 870 Camp-on uitschakelen
 - 871 Bericht in wachtrij annuleren
 - 872 Antwoorden voor niet-rinkelende lijnen
 - 873 Alle berichten in wachtrij annuleren
 - 875 Toll Restriction tijdelijk overschrijven
 - 876 Lijst Redial laatste nummers wissen
 - 881 Toon achtergrondmuziek aanpassen
 - 883 Algemene aanduiding doel
 - 884 Centrale toegang Voice Mail
 - 885 Lijst opgeslagen gevormde nummers wissen
 - 888 Oproep doorschakelen Call Forward (gecombineerde methode)
 - 891 Rekeningcode
 - 894 Oproep in wachtrij beantwoorden/Antwoord splitsen voor SLT
 - 899 SLT Call-back test (analoog toestel)

Voicemail

Beschrijving:

Het Voicemail systeem beschikt over gemeenschappelijke en persoonlijke mailboxes waarmee u oproepen kunt doorschakelen naar een individuele mailbox. De beller krijgt één van de drie mogelijke begroetingen te horen. Indien het gesprek wordt doorgeschakeld naar de voicemail wanneer het toestel in gesprek is, kunt u begroeting 3 automatisch afspelen. U kunt de berichten lokaal of vanaf een externe bron controleren door naar uw mailbox te bellen en uw wachtwoord in te voeren. System tTelefoons met display scherm zijn uitgerust met gebruiksvriendelijke interactieve menu-toetsen.

Van buitenaf kunt u:

- berichten beluisteren;
- uw begroetingen veranderen;
- oproep doorschakeling Call Forward naar uw mailbox activeren;
- uw wachtwoord voor de mailbox wijzigen;
- berichtmelding activeren.


Status mailbox (functiecode 67)




Voicemail servicecodes

Funcities (Services)	Optionele Funcities (Opties)
1# Bericht afspelen 2# Bericht verzenden naar groep met meerdere bestemmingen 32# Begroeting 1 opnemen 33# Begroeting 2 opnemen 34# Begroeting 3 opnemen 31# Begroeting 1 afspelen 35# Begroeting 2 afspelen 36# Begroeting 3 afspelen 37# Begroeting 1 wissen 38# Begroeting 2 wissen 39# Begroeting 3 wissen 61# Berichtmelding 62# Automatische bediening activeren 65# Wachtwoord instellen (9999 = wissen) 66# Controle berichtregistratie instellen 7# Alle berichten wissen 9# Opname bericht beëindigen 0# Help	1# Bericht opnieuw weergeven 4# Pauze/Weergave herstarten 2# Bericht kopiëren 3# Weergave 8 seconden vooruit spoelen 6# Weergave 8 seconden achteruit spoelen 7# Bericht wissen en volgende bericht weergeven (tijdens weergave bericht) 0# Wissen bevestigen 9# Bericht opslaan en volgende bericht weergeven 28# Bericht verzenden *# Afsluiten

Toegang tot Voicemail

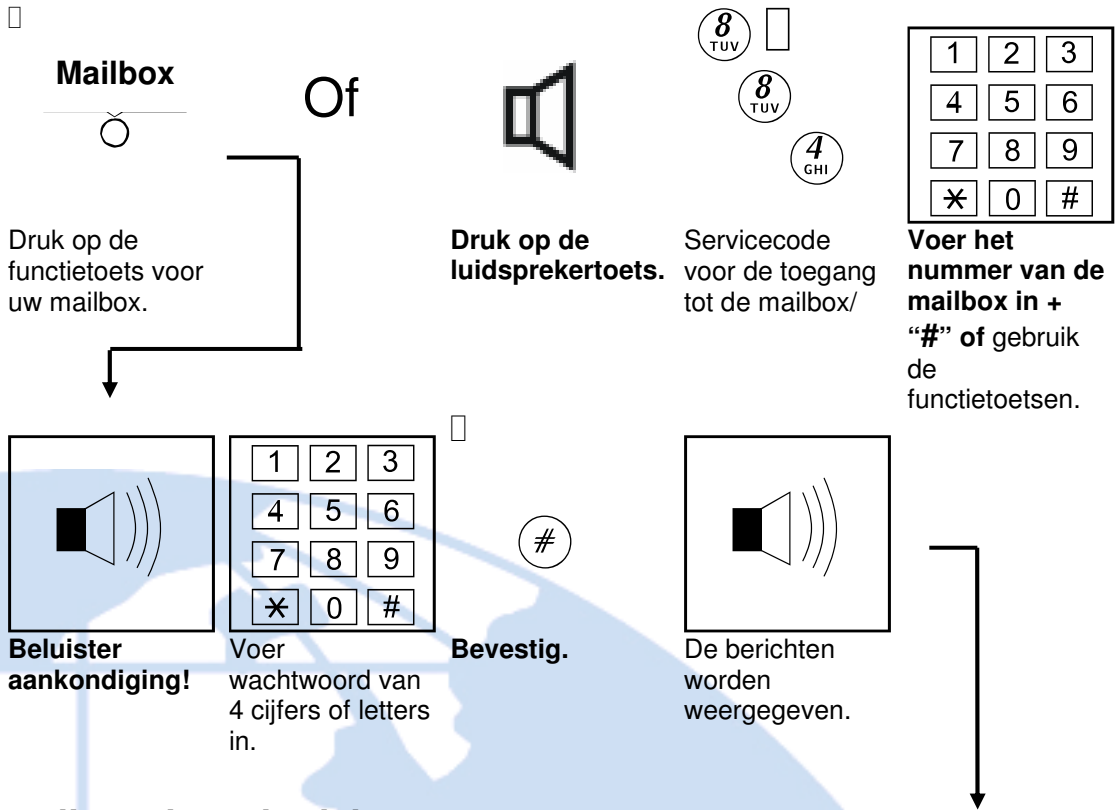

Voicemail services: berichten weergeven

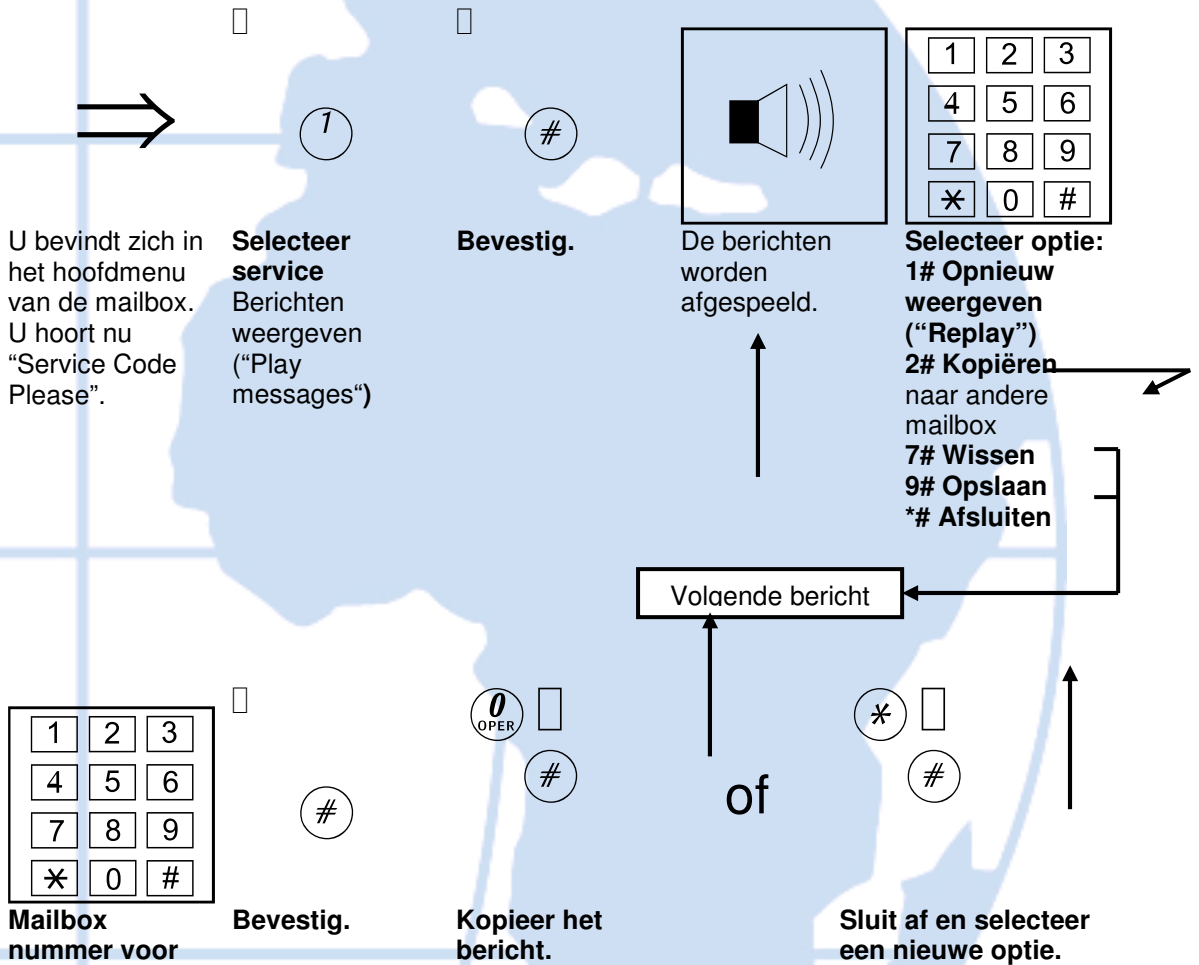




kopiëren.



Alle berichten wissen (menu mailbox)



Oproep doorschakelen naar mailbox (menu mailbox)

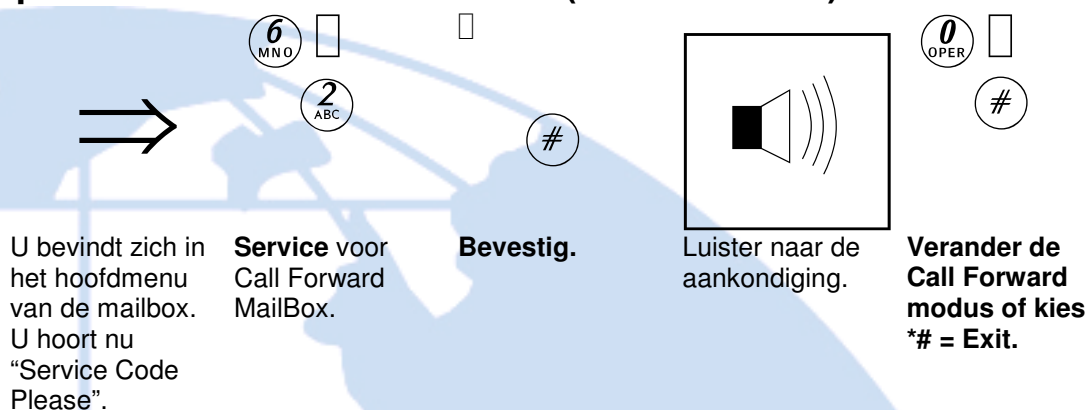

Oproep doorschakelen naar mailbox (functiecode 70)




Oproep doorschakelen naar mailbox (status)




Een begroeting opnemen (menu mailbox)


Begroeting 2 kan automatisch worden gebruikt wanneer uw binnenpost bezet is op voorwaarde dat de begroeting is ingesteld in de systeemprogrammatie.

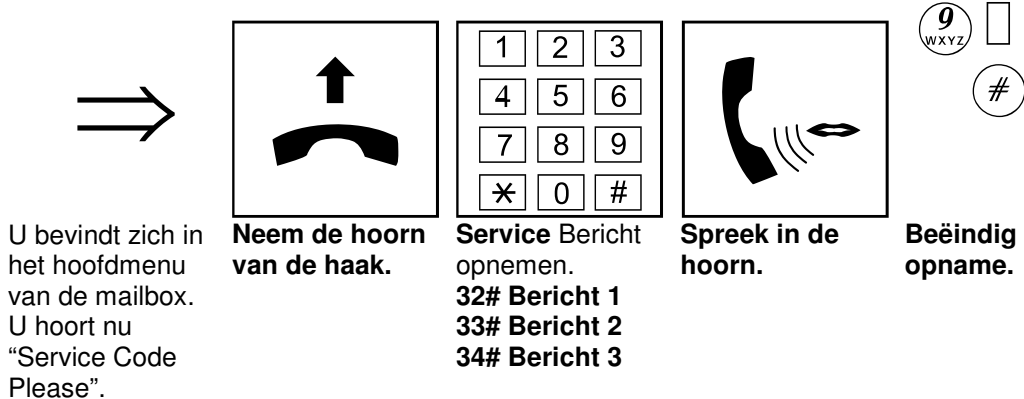


Een begroeting beluisteren (menu mailbox)

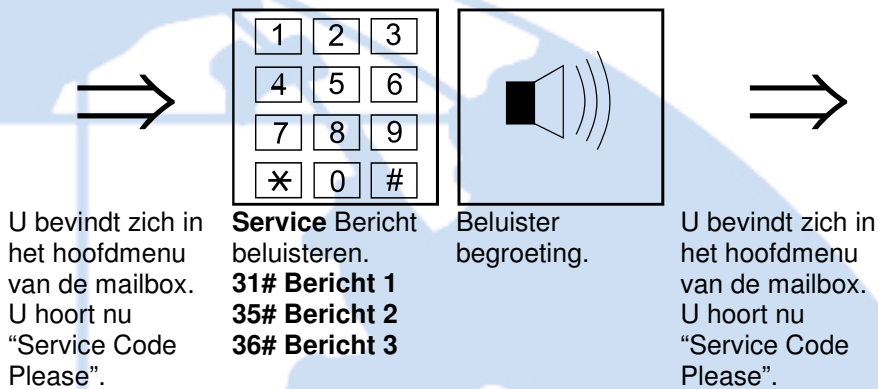

Een begroeting wissen (menu mailbox)

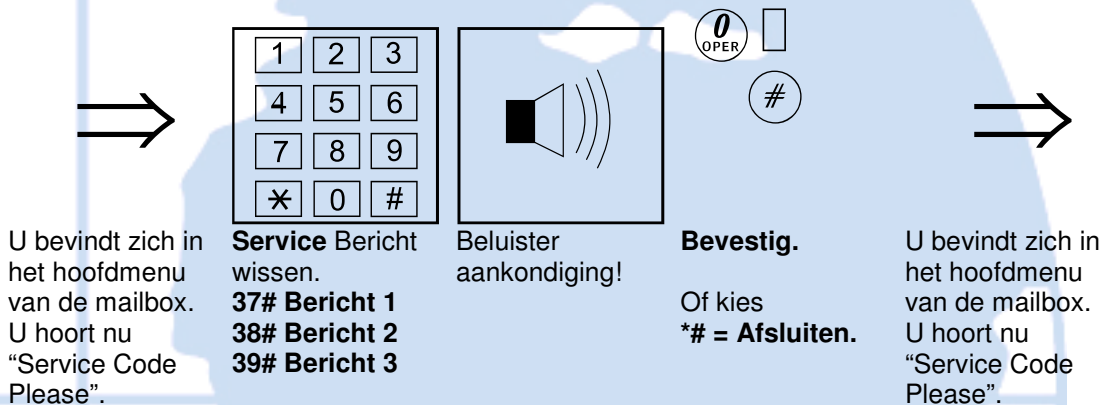


Een begroeting selecteren (functiecode 71)

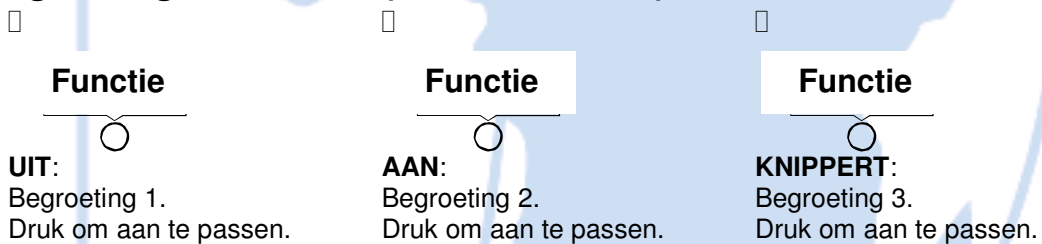


Wachtwoordinstellingen voor mailbox wijzigen/wissen (menu mailbox)

Zonder een wachtwoordinstelling kunt u geen bericht melden.

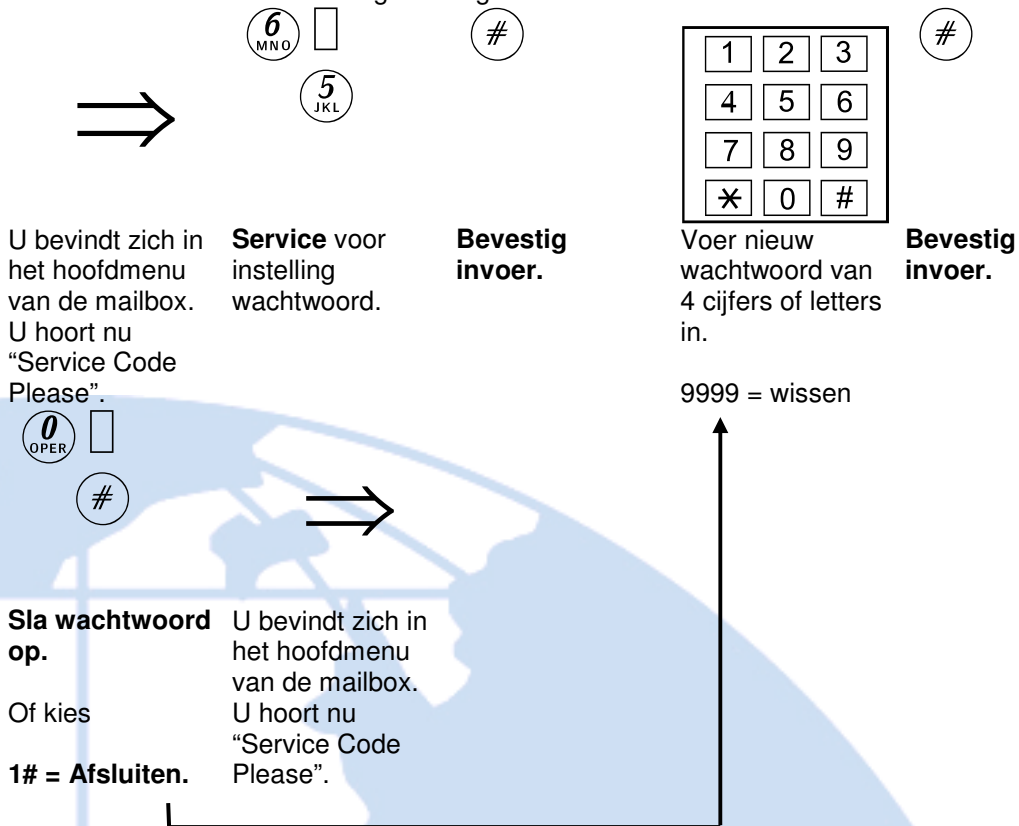

Bericht melden (menu mailbox)

Het systeem kan berichten die in uw mailbox werden achtergelaten versturen naar om het even welke door u geselecteerde binnenpost. Wanneer een nieuw bericht werd achtergelaten, belt de voicemail naar het geprogrammeerde nummer om het bericht te melden.

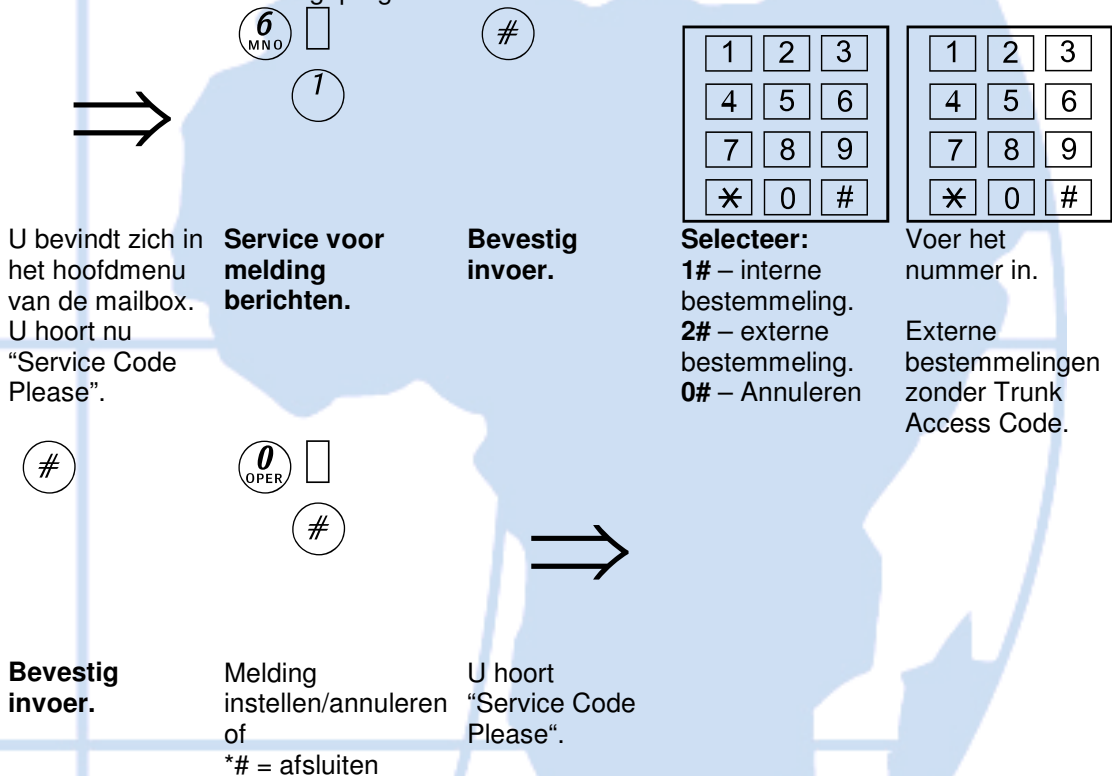

Menustructuur wanneer telefoon niet in gebruik is

List <i>Bellerlijsten</i>	Redial <i>LND lijst</i>	↑ <i>Vorige pagina</i> ↓ <i>Volgende pagina</i> DEL <i>Nummer wissen</i>	OneT <i>Sneltoets</i> Abb <i>Gemeenschappelijke verkorte nummers</i> TELBK <i>Telefoonboek groep</i>
	CID <i>Bellerlijst (extern)</i>	↑ <i>Vorige pagina</i> ↓ <i>Volgende pagina</i>	
Dir <i>Telefoonboek</i>	Store <i>Nummer opslaan</i>	↑ <i>Vorige pagina</i> ↓ <i>Volgende pagina</i> Dial <i>Nummer vormen</i> ← <i>Laatste cijfer wissen</i>	
	Erase <i>Nummer wissen</i>		
	ABBc <i>Telefoonboek gemeenschappelijke verkorte nummers</i>		
	ABBg <i>Telefoonboek verkorte nummers groep</i>		
ICM <i>Interne functie</i>	EXT. <i>Telefoonboek voor interne binnenposten</i>	↓ <i>Volgende pagina</i> Dial <i>Nummer vormen</i> ← <i>Laatste cijfer wissen</i>	
	OneT <i>Sneltoetsen</i>		
	InPg <i>Interne Paging</i> ExpG <i>Externe Paging</i>		
	P/U <i>Oproep opnemen</i>	P/U <i>Eigen groep</i> PAGE <i>Opnemen externe Paging</i> GRP <i>Opnemen gedefinieerde groep</i>	
	↓ Barg <i>Breek in</i> Save <i>Nummer uit geavanceerde LND lijst bellen</i> ↑		



Prog Programmatiemenu	Cfwd Oproep doorschakelen activeren	>Sta Oproep doorschakelen met interne bestemming	AME Externe Voicemail (niet bij Aspire Mailbox) Imm. Oproep onmiddellijk doorschakelen B/NA Bezet of geen antwoord ↓ N/A Geen antwoord Follow Follow M-me Both Beide rinkelen ↑
		Dev Speciale doorschakeling	Disp Tekstbericht OffP Externe oproep doorschakelen PGrt Oproep doorschakelen met aankondiging
		Cncl Oproep doorschakelen annuleren	
	DND Niet storen	Set Niet storen (DND) instellen	Ext. Niet storen voor externe oproepen ICM Niet storen voor interne oproepen All Niet storen voor alle oproepen Cfwto Niet storen voor doorgeschakelde oproepen
	OneT Sneltoetsen programmeren ↓ Abb Lijsten verkorte nummers programmeren Fctn Functietoetsen programmeren	Cncl Niet storen annuleren	
	Alm Alarmtijdstippen	ALM1 Slechts één tijdstip	



instellen



ALM2

Dagelijks alarm



Hierbij verklaart “NEC Philips Unified Solutions” dat het toestel IPC 500 System Phone in overeenstemming is met de essentiële eisen en met de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.


<http://www.nec-philips.com/be>



Informatie over afvalverwerking van producten

Voor landen in de Europese Unie

Het afgebeelde symbool werd aangebracht op uw product om u te informeren dat elektrische en elektronische producten nooit mogen worden opgehaald en verwerkt als huishoudelijk afval.

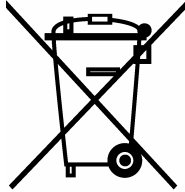

Elektrische en elektronische producten inclusief de kabels, stekkers en accessoires moeten afzonderlijk worden opgehaald om een juiste behandeling, verwerking en recyclage mogelijk te maken. Deze producten moeten worden overgebracht naar een speciale verwerkingsinstallatie waar men beschikt over de best mogelijke technieken voor behandeling, verwerking en recyclage. Gescheiden ophaling biedt grote voordelen: waardevolle materialen kunnen worden hergebruikt en het voorkomt de verspreiding van ongewenste stoffen in de huishoudelijke afvalstroom. Gescheiden ophaling en verwerking draagt bij tot de bescherming van de volksgezondheid en het leefmilieu.

Er staan boetes op het illegaal dumpen van elektrische en elektronische producten via de algemene huishoudelijke afvalstroom.

Om de gescheiden ophaling en milieuvriendelijke recyclage te vergemakkelijken heeft NEC Philips regelingen getroffen voor lokale ophaling en recyclage in alle lidstaten van de Europese Unie. Indien uw elektrische en elektronische producten moeten worden opgehaald, moet u de contractuele afspraken raadplegen die uw bedrijf heeft gemaakt bij de aankoop van deze producten. Indien deze informatie niet beschikbaar is, kunt u contact opnemen met de lokale NEC Philips organisatie of kunt u ons contacteren op www.nec-philips.com/be

Voor landen buiten de Europese Unie

De ophaling en verwerking van elektrische en elektronische producten in landen buiten de Europese Unie moet gebeuren conform de lokale reglementeringen. Indien geen afspraken werden gemaakt met NEC Philips Unified Solutions of met uw leverancier, kunt u contact opnemen met de lokale overheden voor meer informatie.

NEC Philips Unified Solutions
P.O. Box 32
1200 JD Hilversum
Nederland